

DEXTERA


įsileisk saulės kiek nori

MONTAVIMO INSTRUKCIJA










Lauko sandėliukas

2026









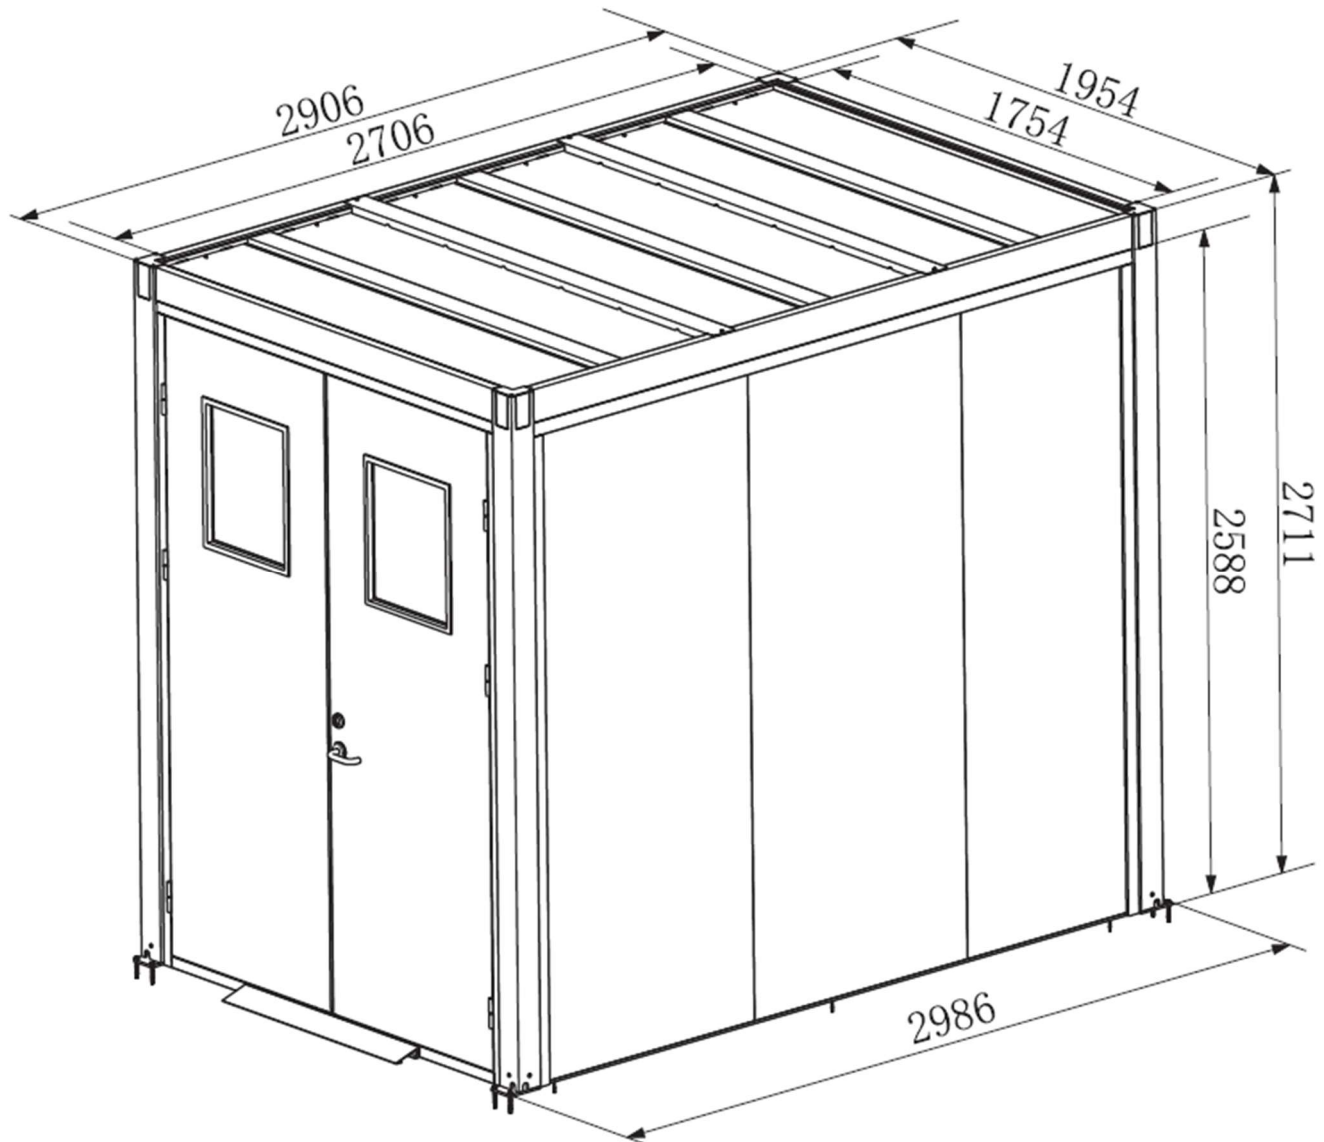







Detalių sąrašas

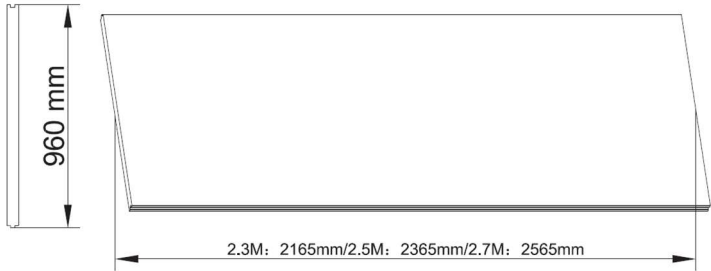Žymėjimas	Detalės brėžinys	Kiekis
A1		4
B1		2
C1		2
D1		2
D2		1
E1		2
E2		1
F		6
G1		5






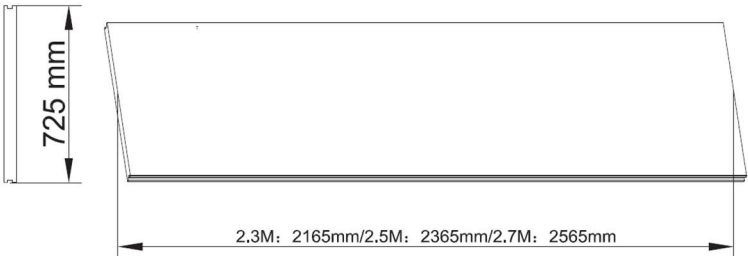
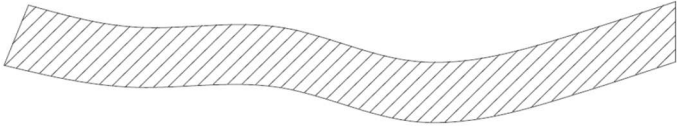
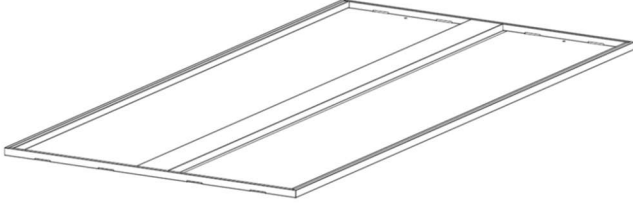






G2		3
H		2
I		3
J		2
K		6
L1		4
L2		4
L3		8
M1		1
M2		1

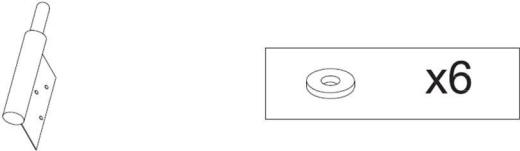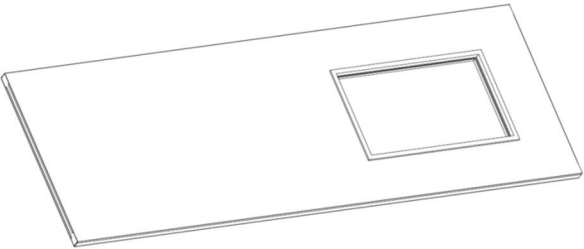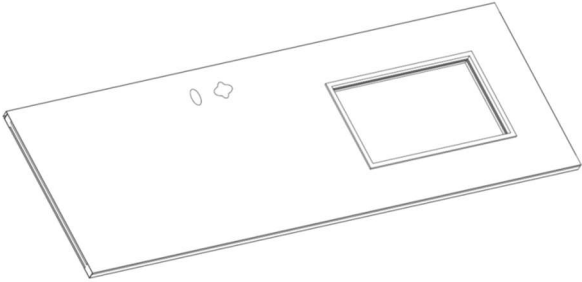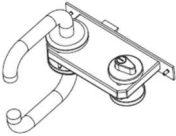

M3		1
M4		1
M5	 x6	6
M6		6
NL		1
NR		1
O		1
P		1
Q		10M




S1	 M6*25	16
S2	 M6*16	16
S3	 ST4.2*16	107
S4	 $\varnothing 6*30$	9
S5	 ST4.2*40	9
S6	 C-ST4.8*20	16
S7	 M8*25	12
S8	 M6*14	36
S9	 ST4.2*35	8
S10		9
S11	 M5*10	2
S12	 ST5.5*16	12
S14	 M8*70	8

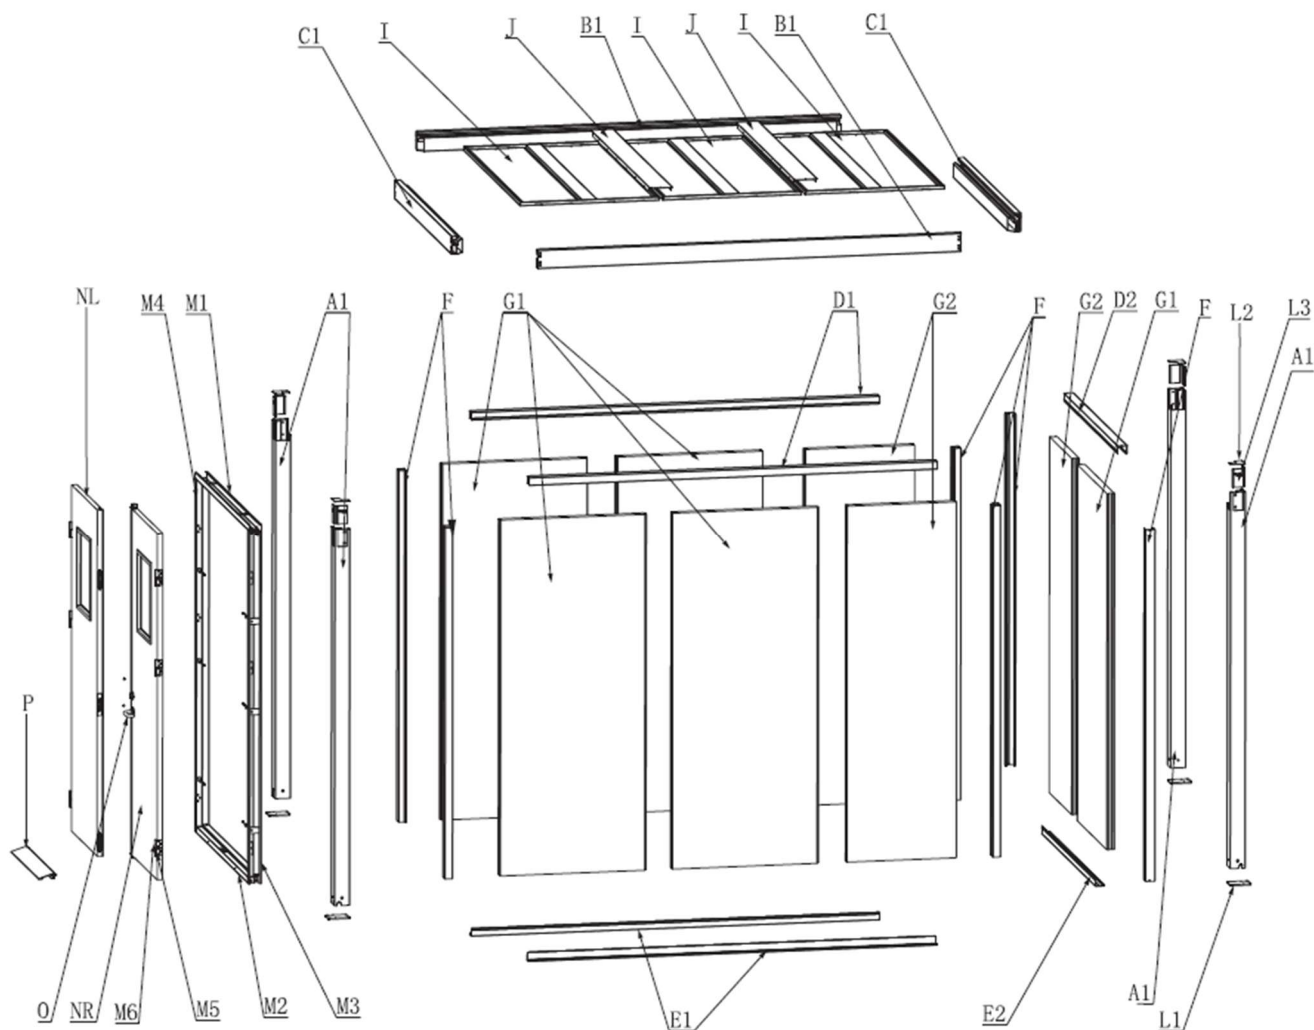



Montavimas

1 Kolonų išdėstymo schema

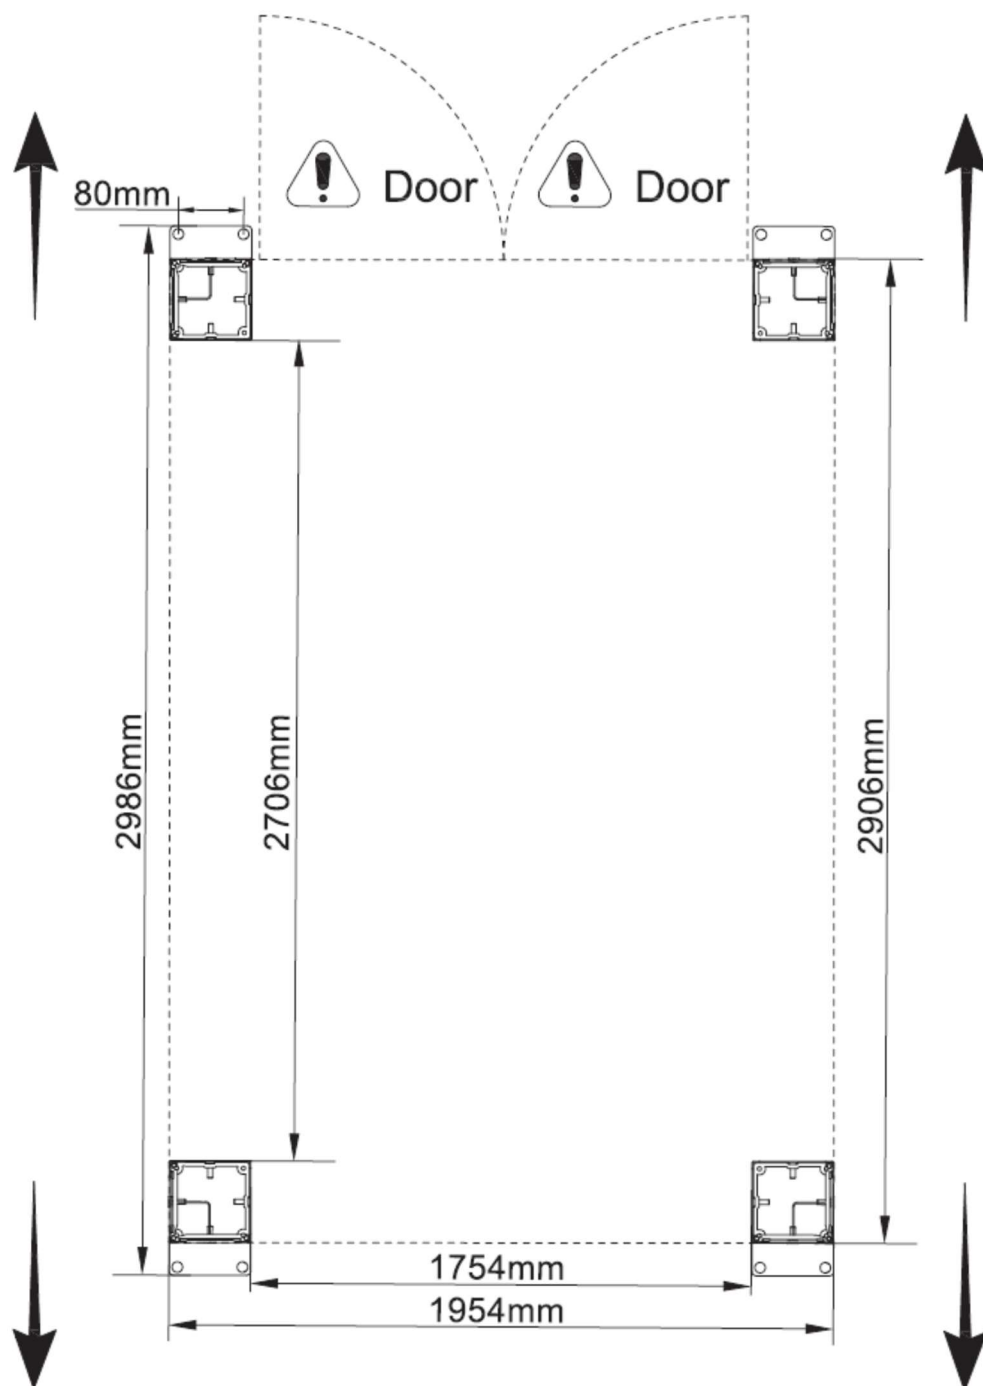



2 Montuodami pagrindo plokštes atsižvelkite į kolonų išdėstymo schemą.

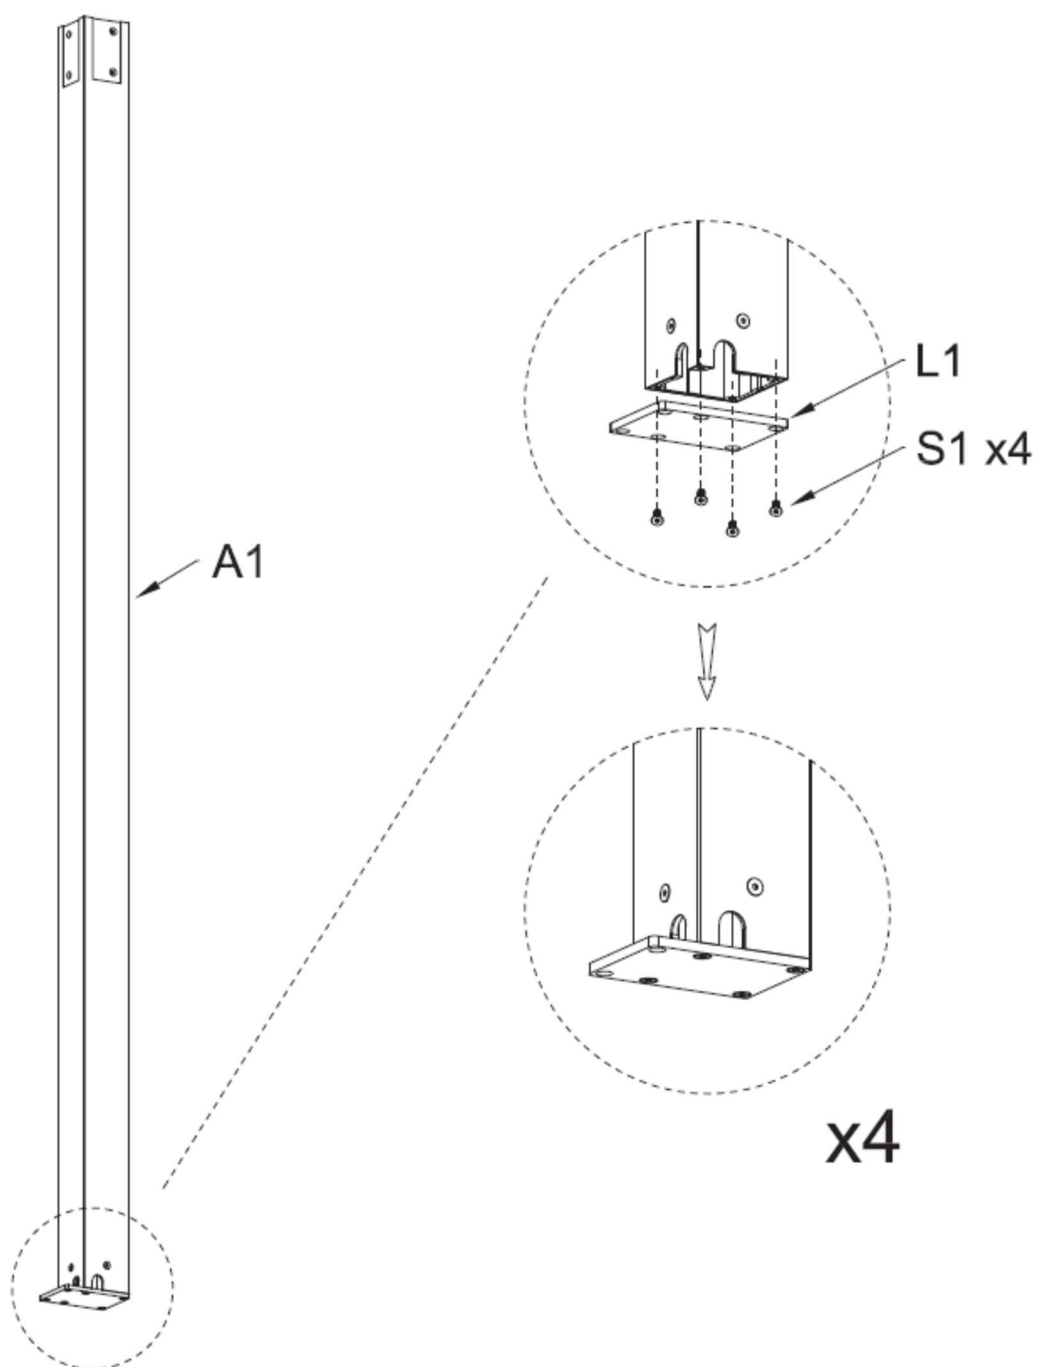


L1		4vnt	S1		M6*25	16vnt
A1		4vnt				


3 C1 gegnės ir A1 kolonų surinkimas

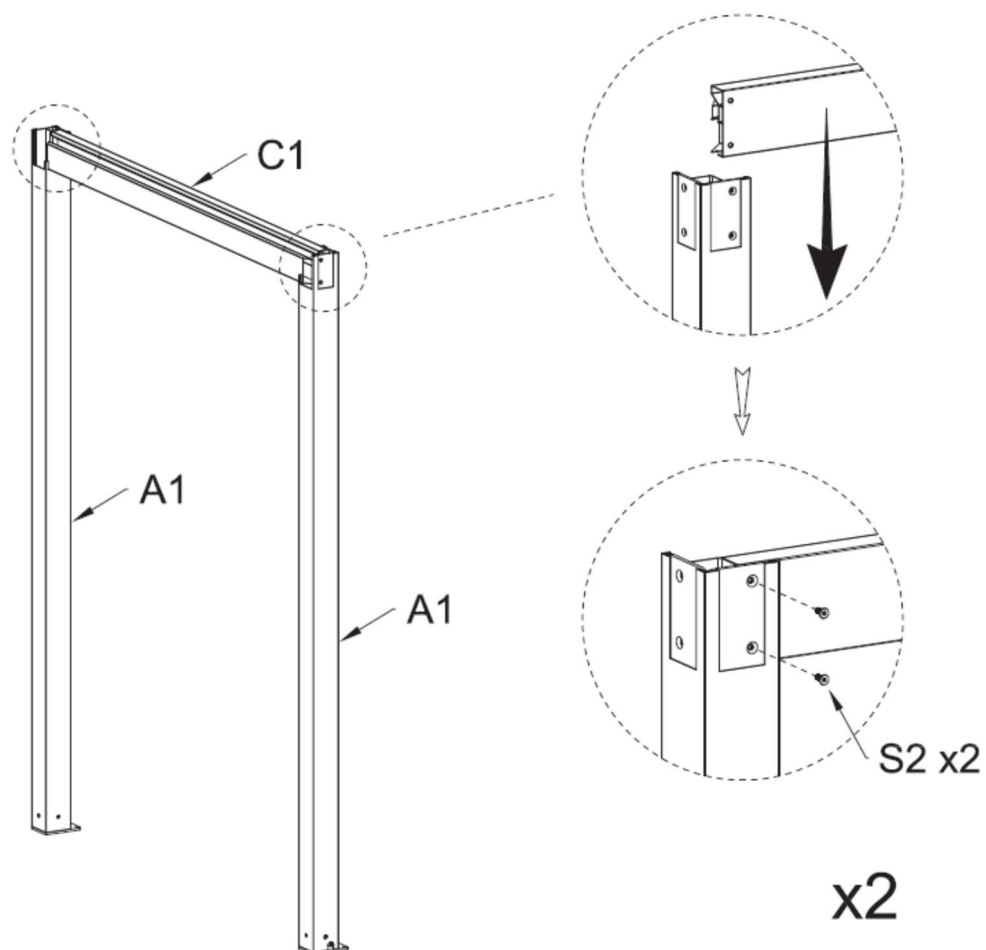


C1		1Vnt	S2		M6*16 4Vnt
-----------	---	------	-----------	--	------------



4 B1 gegnės ir A1 kolonų surinkimas

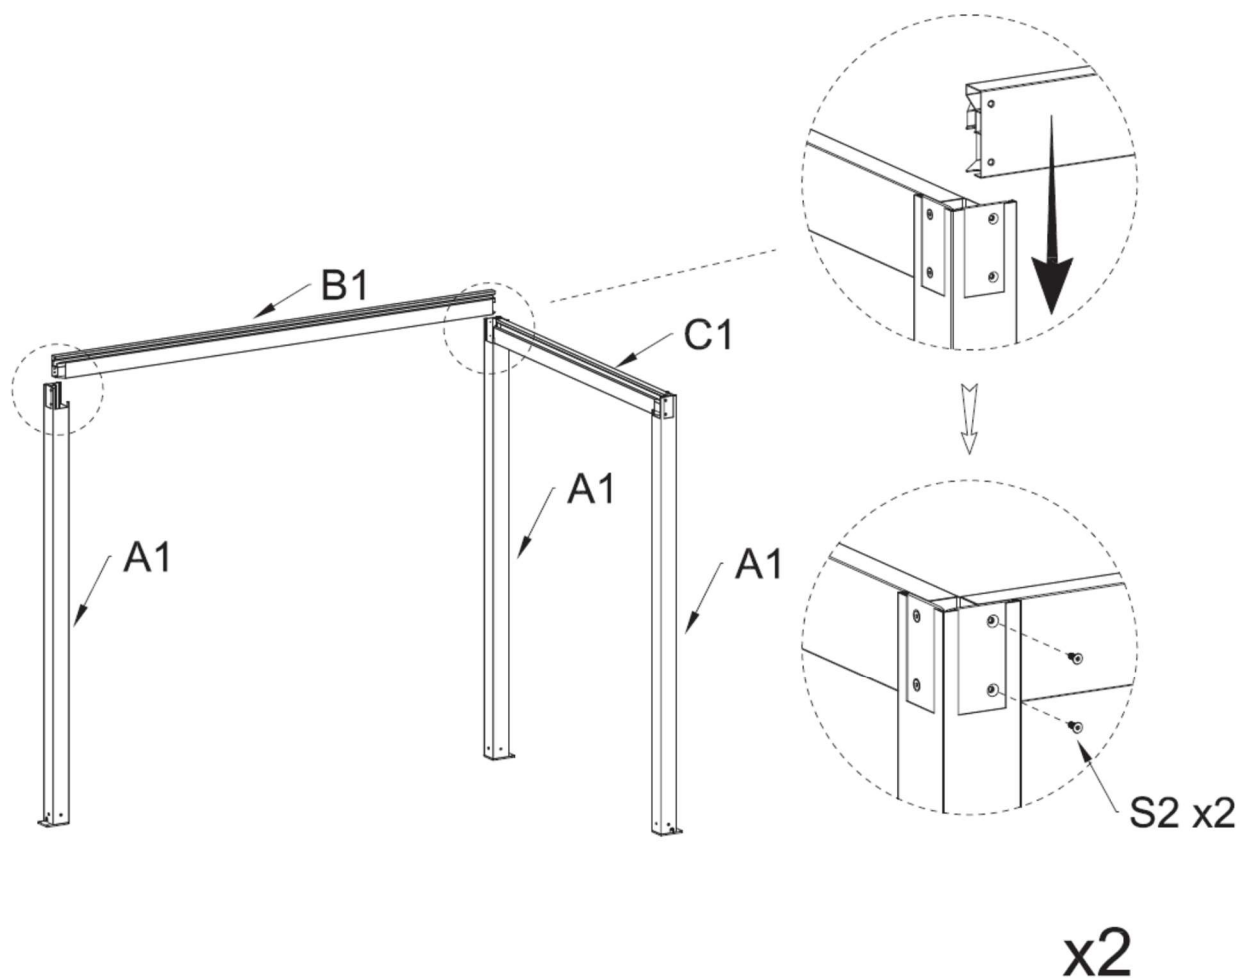


B1		1Vnt	S2		M6*16	4Vnt
-----------	---	------	-----------	--	-------	------


5 C1 gegnės ir A1 kolonos surinkimas

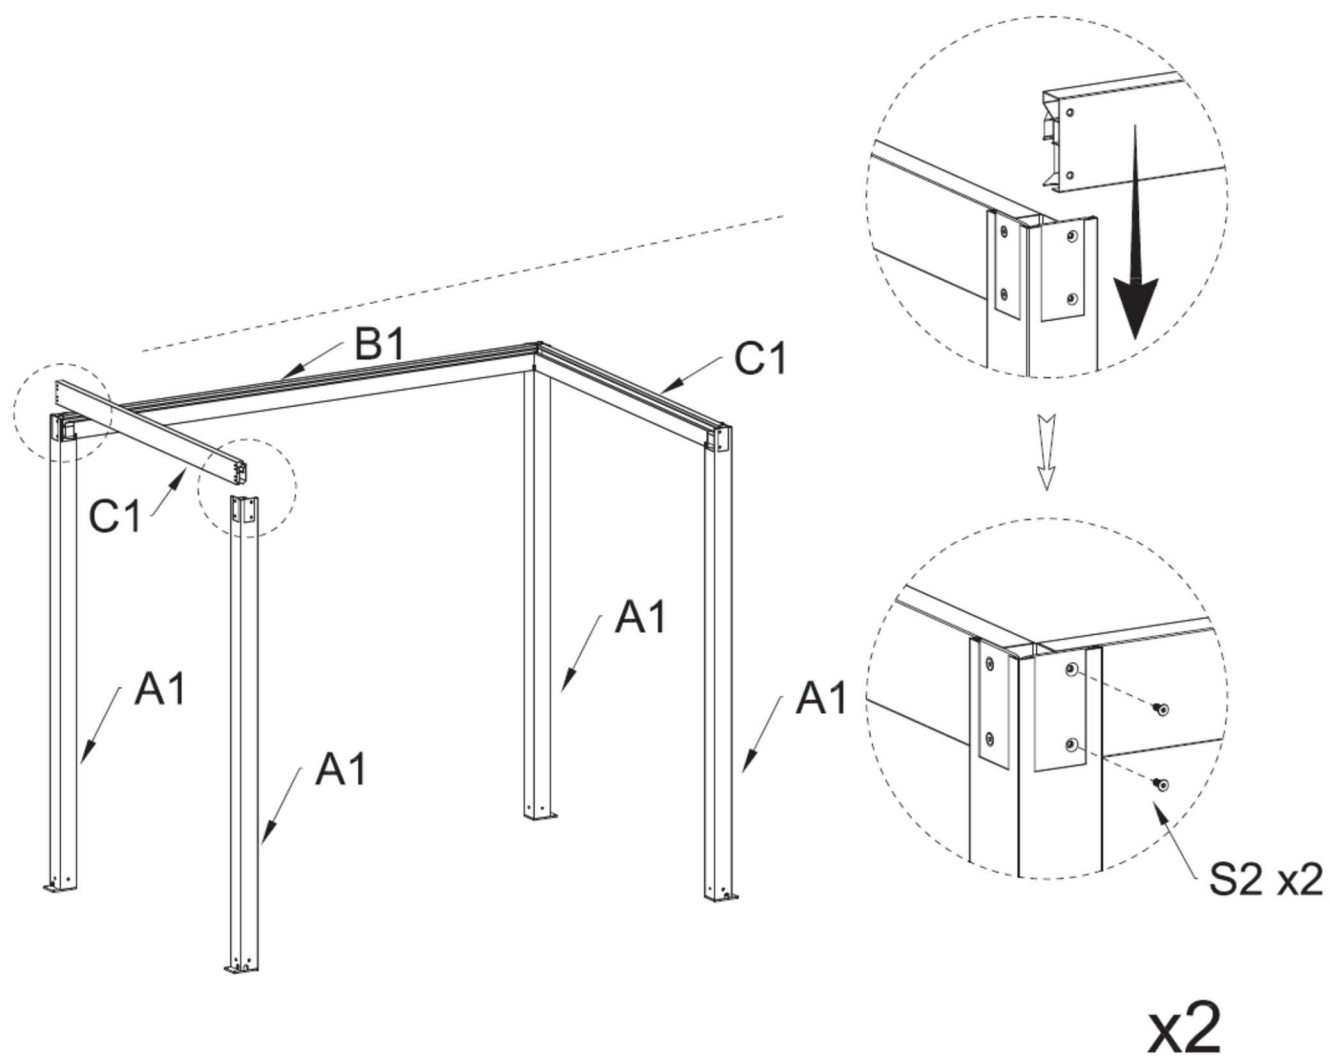


C1		1Vnt	S2		M6*16	4Vnt
-----------	---	------	-----------	--	-------	------

6 B1 gegnės ir A1 kolonos surinkimas


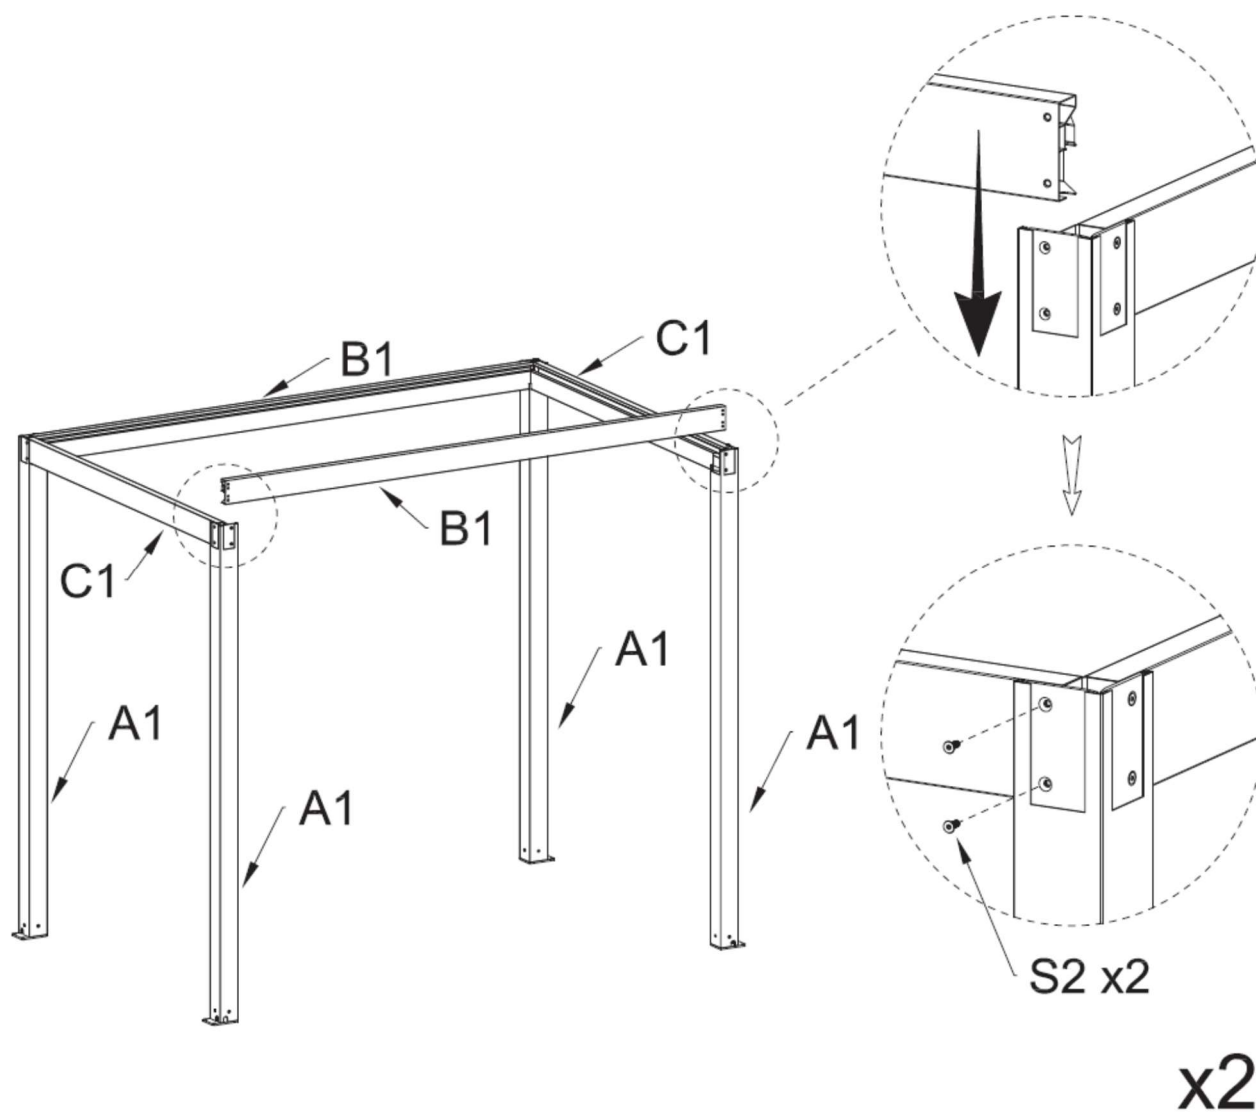


B1		1Vnt	S2		M6*16	4Vnt
-----------	---	------	-----------	--	-------	------


7 Užsandarinkite sijų ir kolonų jungtis

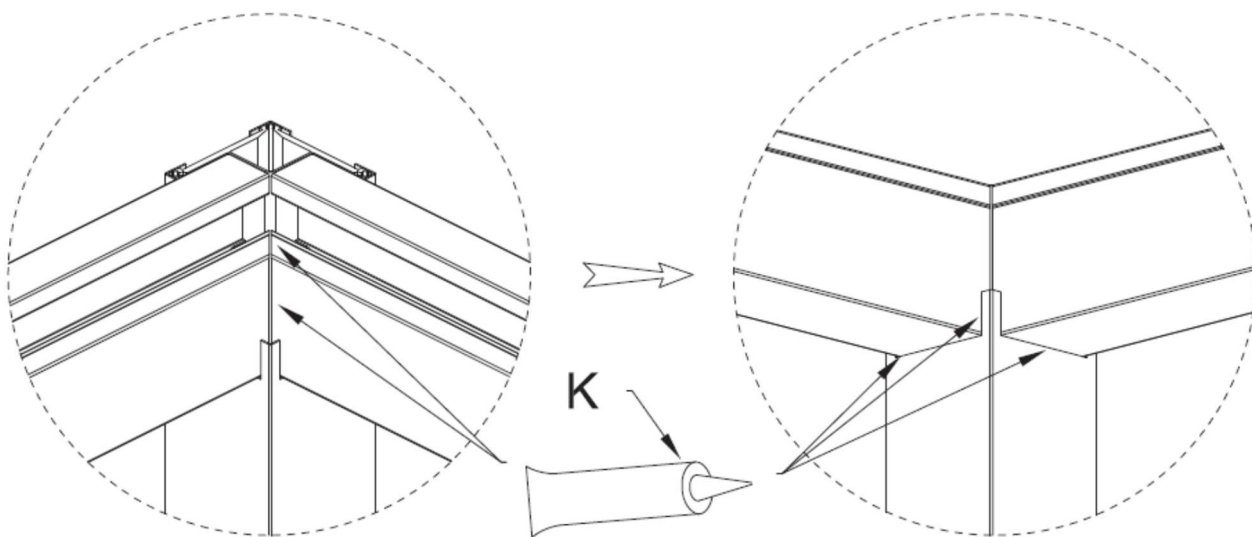




PASTABA: Naudokite vandeniui atsparų hermetiką sujungimams ir plyšiams

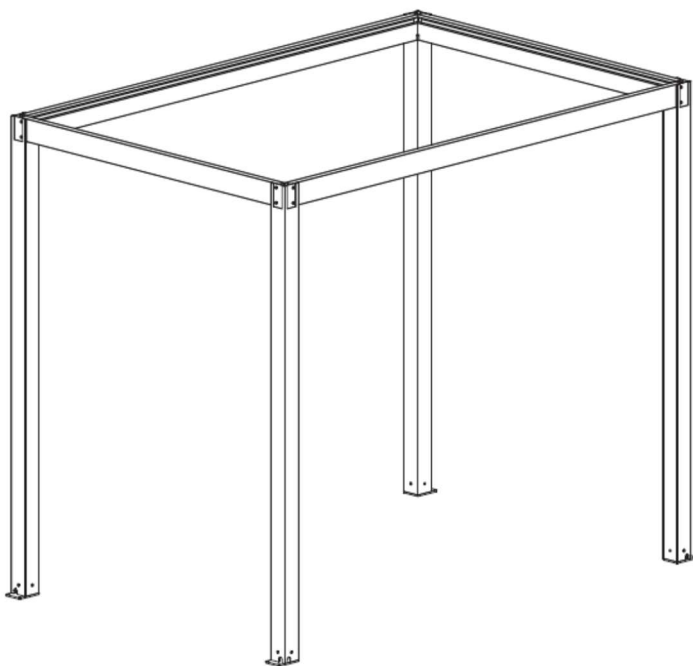




8 Šoninių tvirtinimo juostų montavimas

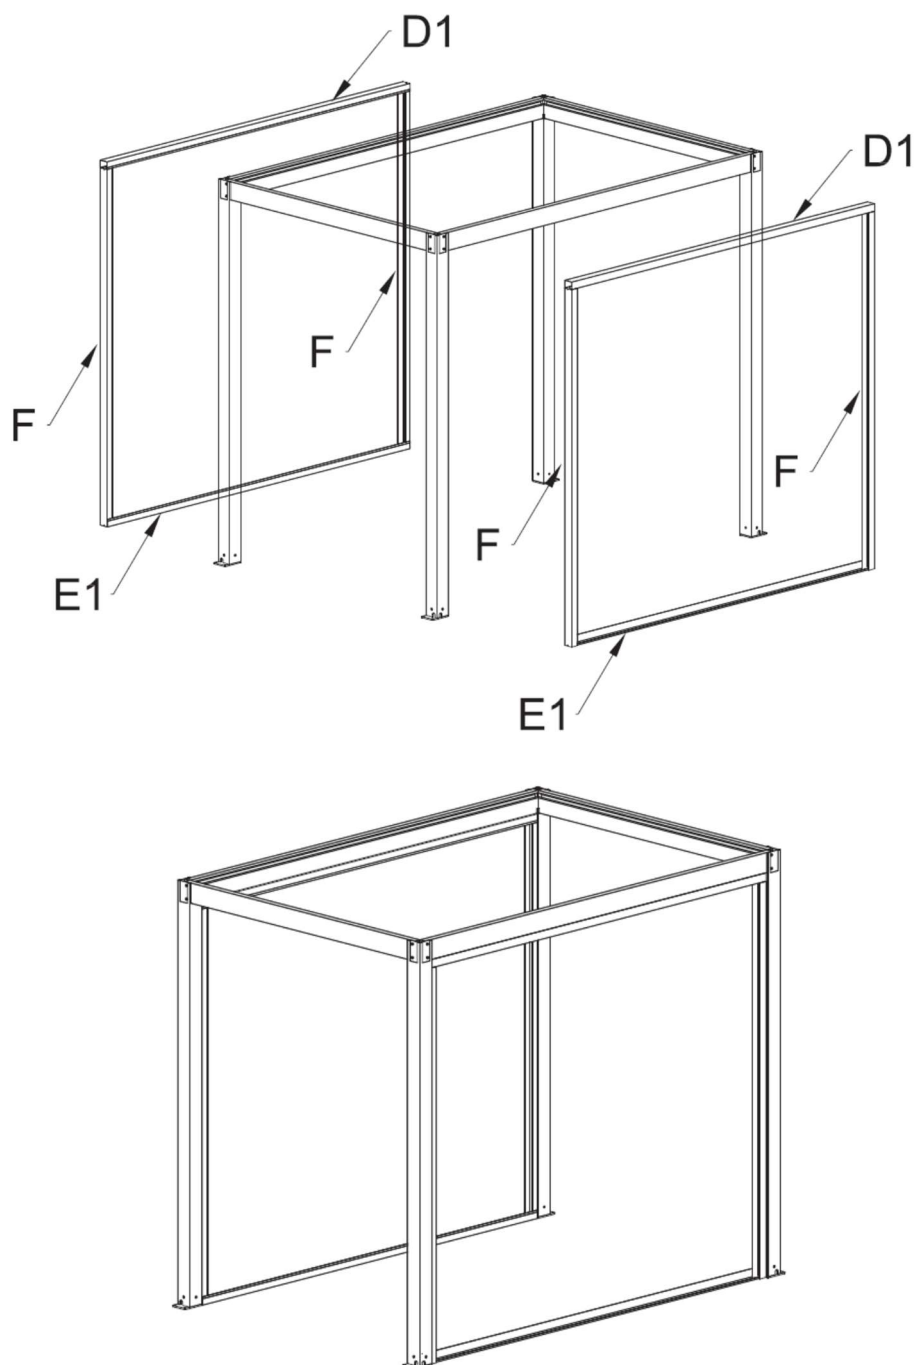


9 Sumontuokite viršutinę tvirtinimo juostą

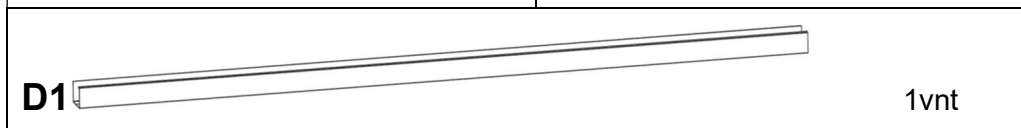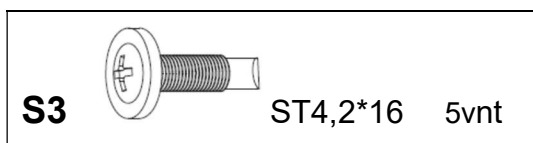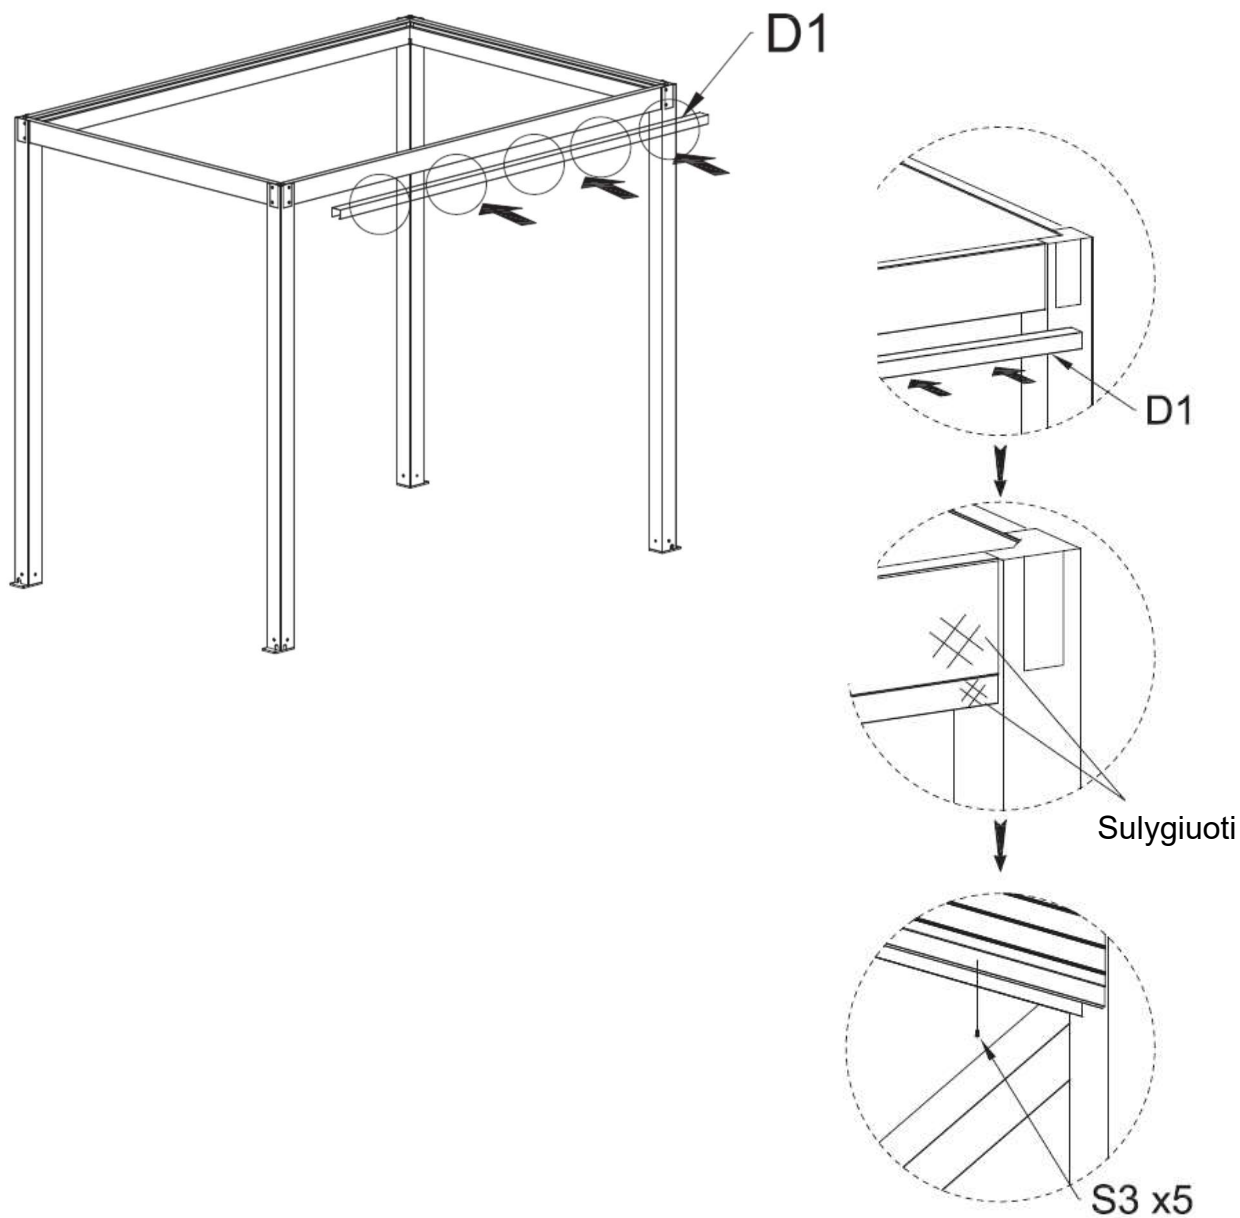

10 Sumontuokite šonines tvirtinimo juostas

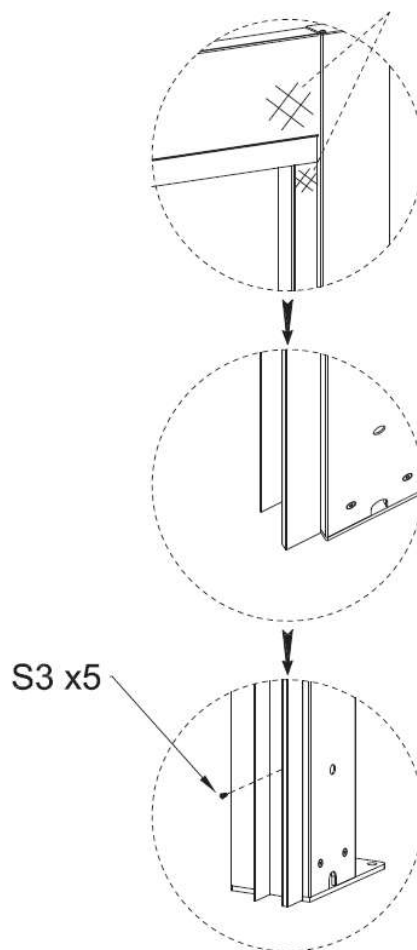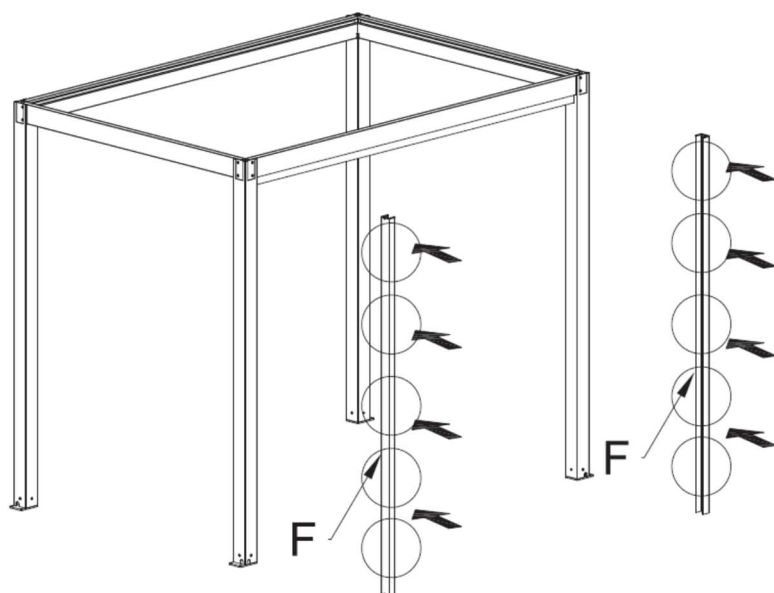**S3**


ST4,2*16 10vnt


F

2vnt




11 Sumontuokite apatinę tvirtinimo juostas

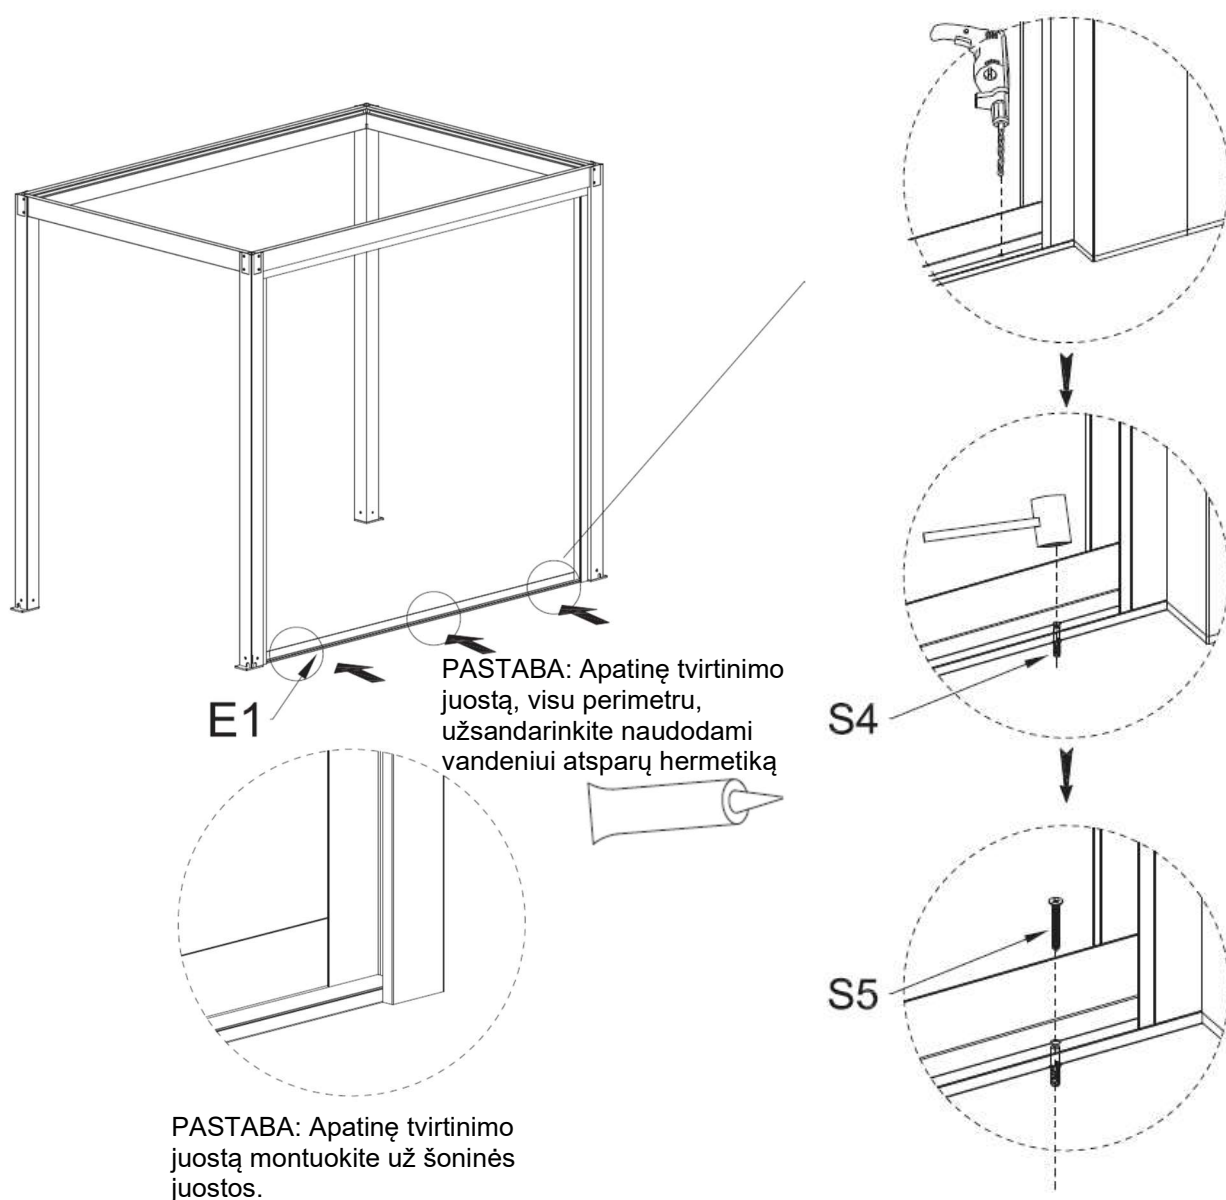




S4  $\varnothing 6 \times 30$ 3vnt	S5  ST4.2*40 3vnt
E1  1vnt	

12 Sumontuokite tvirtinimo juostas kitoje pusėje pakartodami 9-11 žingsnius

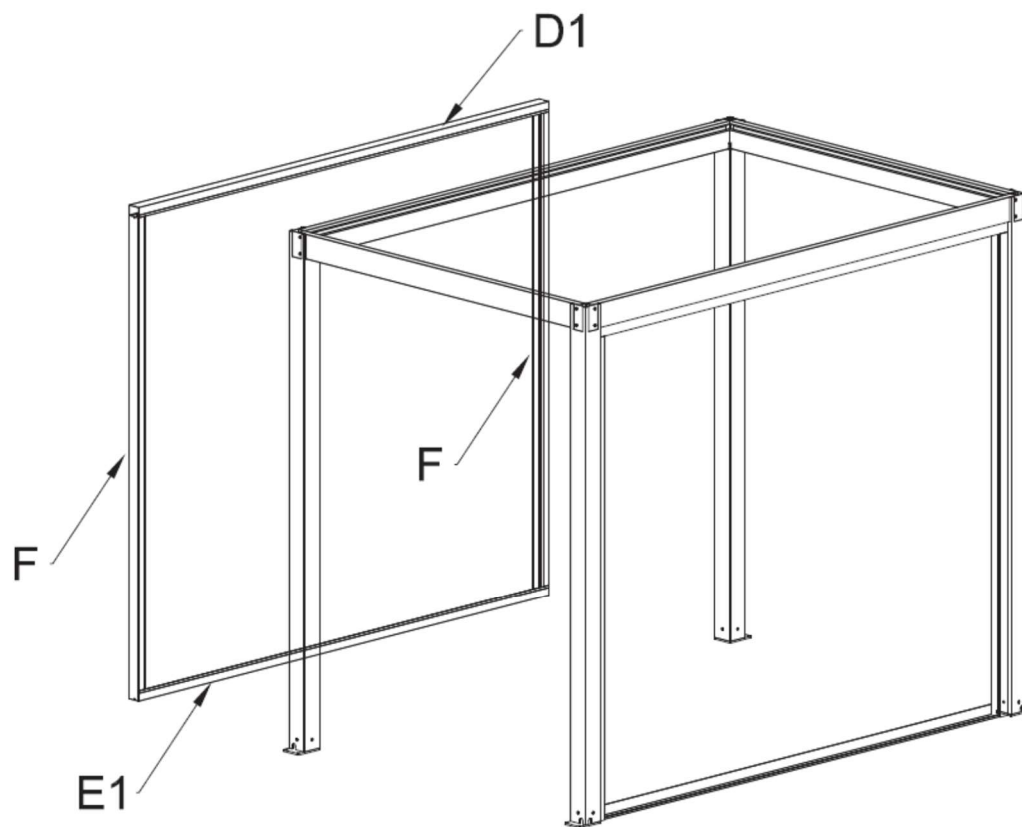


PASTABA: Apatinę tvirtinimo juostą, visu perimetru, užsandarinkite naudodami vandeniui atsparų hermetiką





S3		ST4,2*16	15vnt
S4		ø6*30	3vnt
S5		ST4.2*40	3vnt
D1			1vnt
E1			1vnt
F			2vnt



14 Sumontuokite tvirtinimo juostas galinėje dalyje

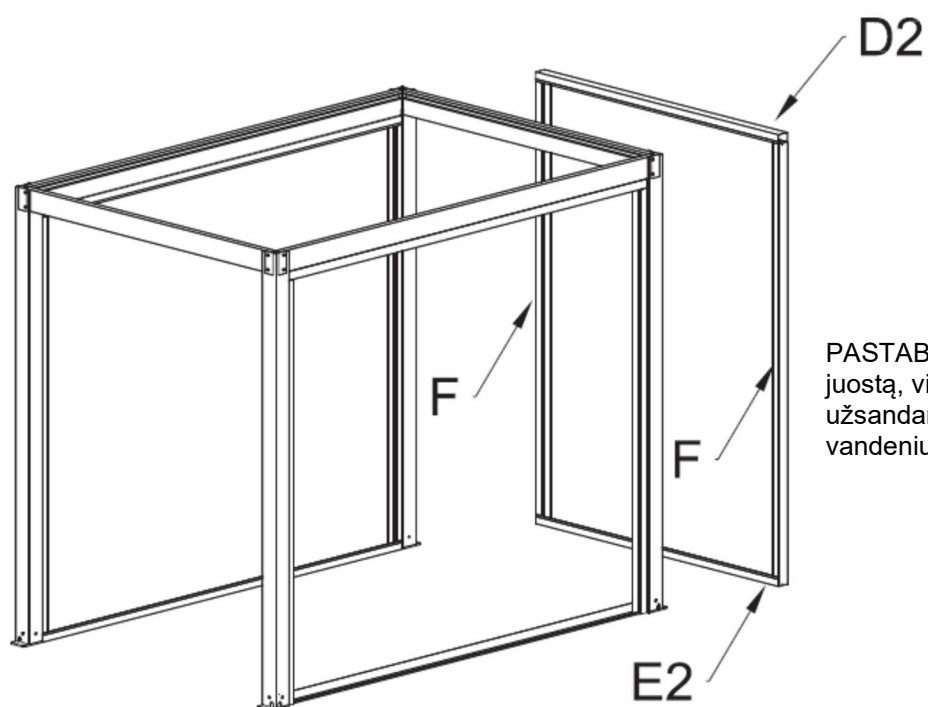


PASTABA: Apatinę tvirtinimo juostą, visu perimetru, užsandarinkite naudodami vandeniui atsparų hermetiką

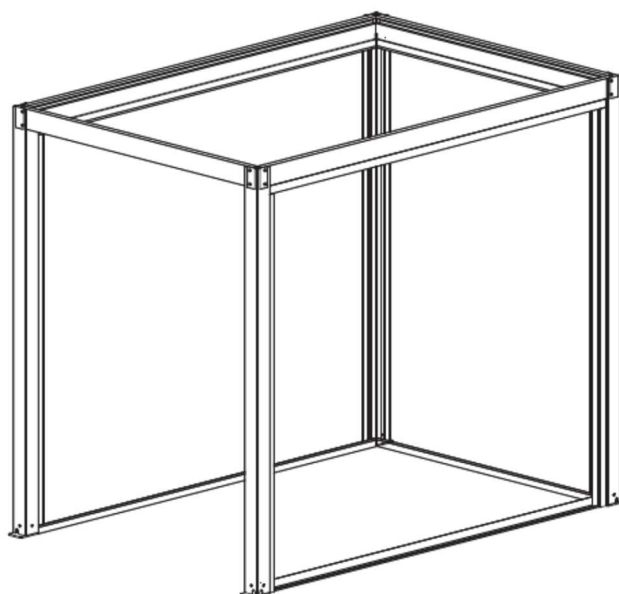

15 Sumontuokite viršutinę tvirtinimo juostą

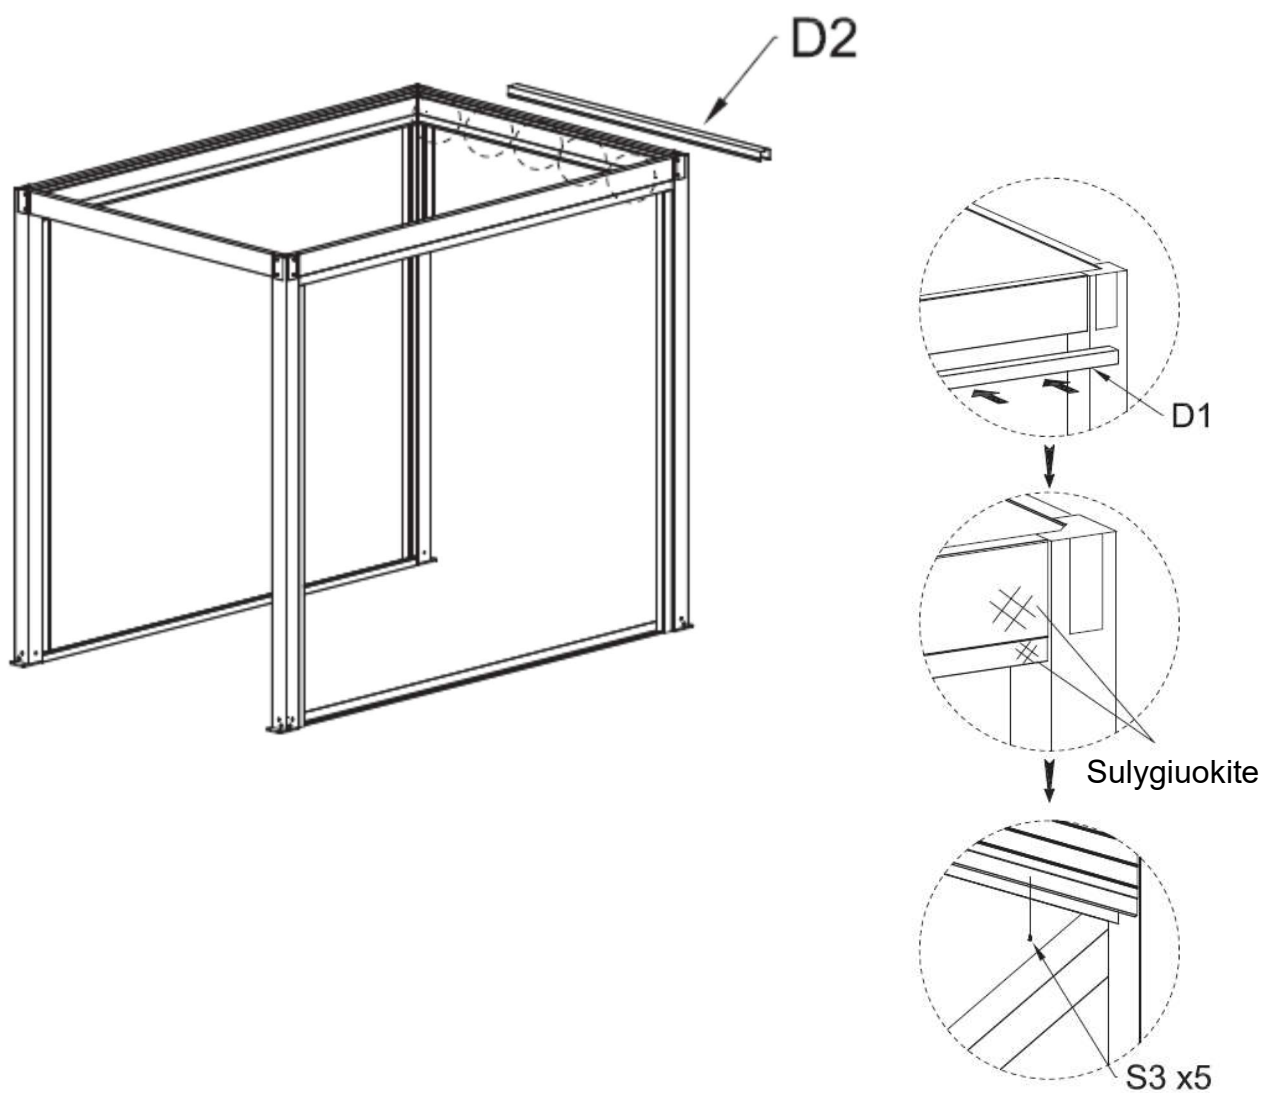**S3**





ST4,2*16 5vnt

D2


1vnt




16 Sumontuokite šonines tvirtinimo juostas

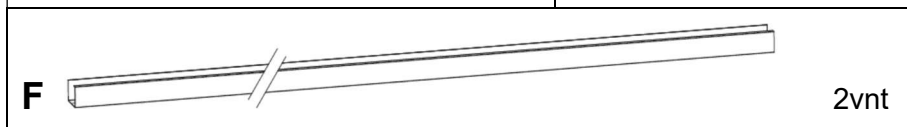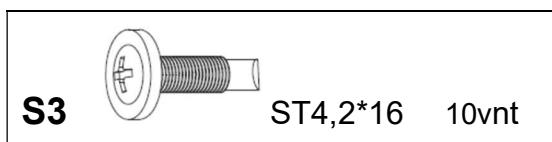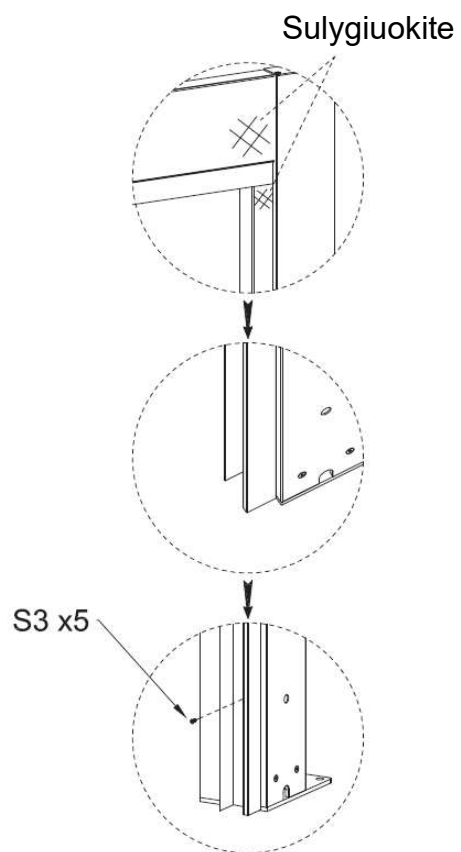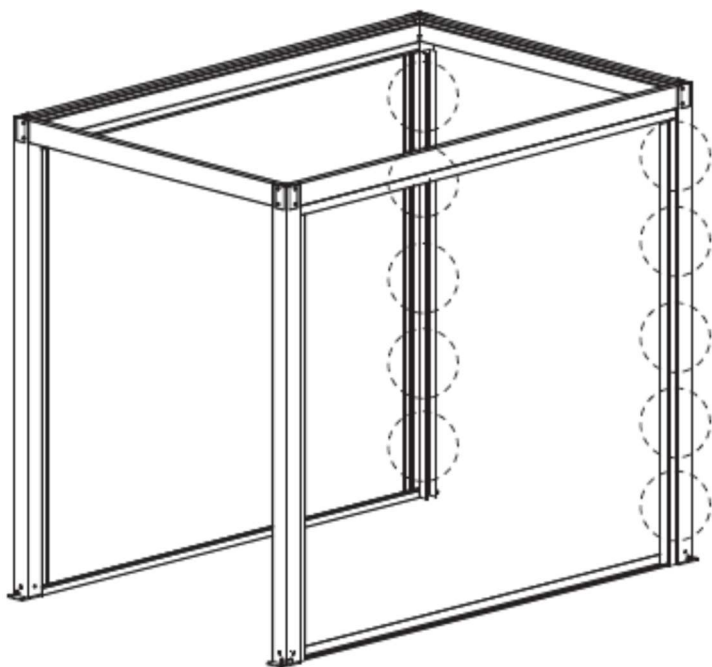



17 Sumontuokite apatinę tvirtinimo juostą

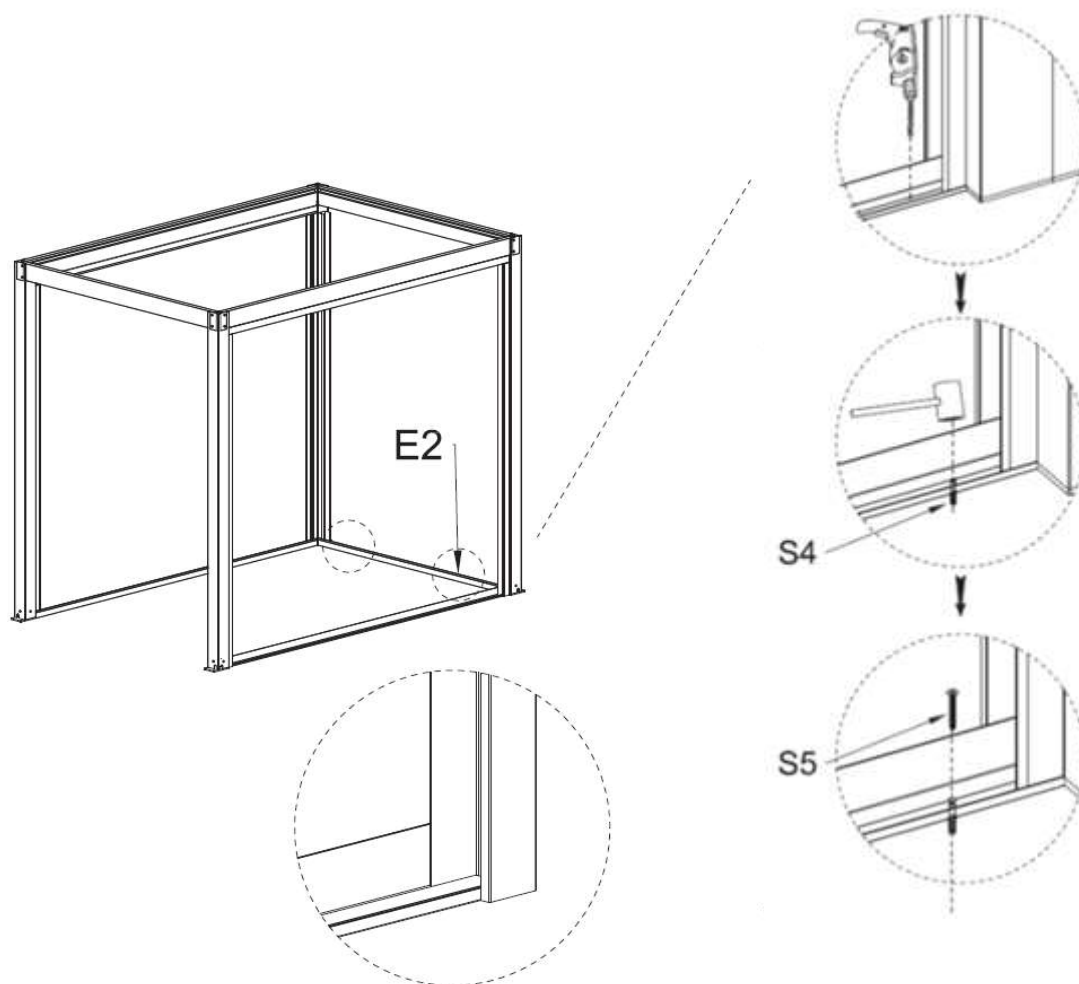



PASTABA: Apatinę tvirtinimo juostą montuokite už šoninės juostos.

S4  $\varnothing 6 \times 30$ 2vnt	S5  ST4.2*40 2vnt
E2  1vnt	


18 Užsandarinkite kolonos ir tvirtinimo juostų jungtis

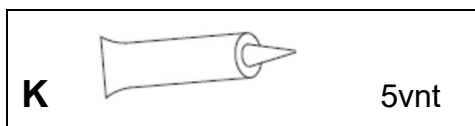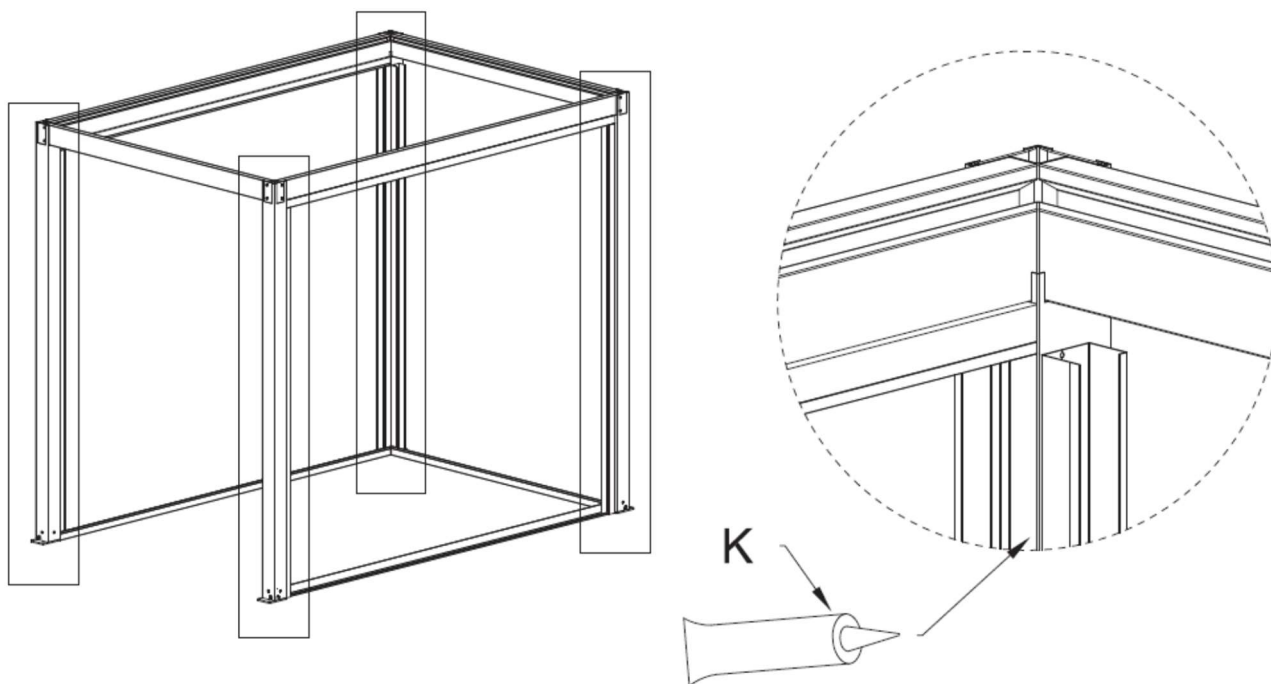



19 Sumontuokite pirmą sienos plokštę naudodami pagalbinę juostą

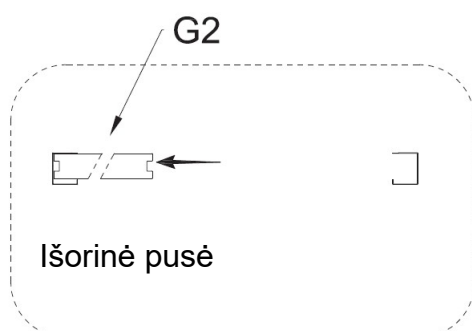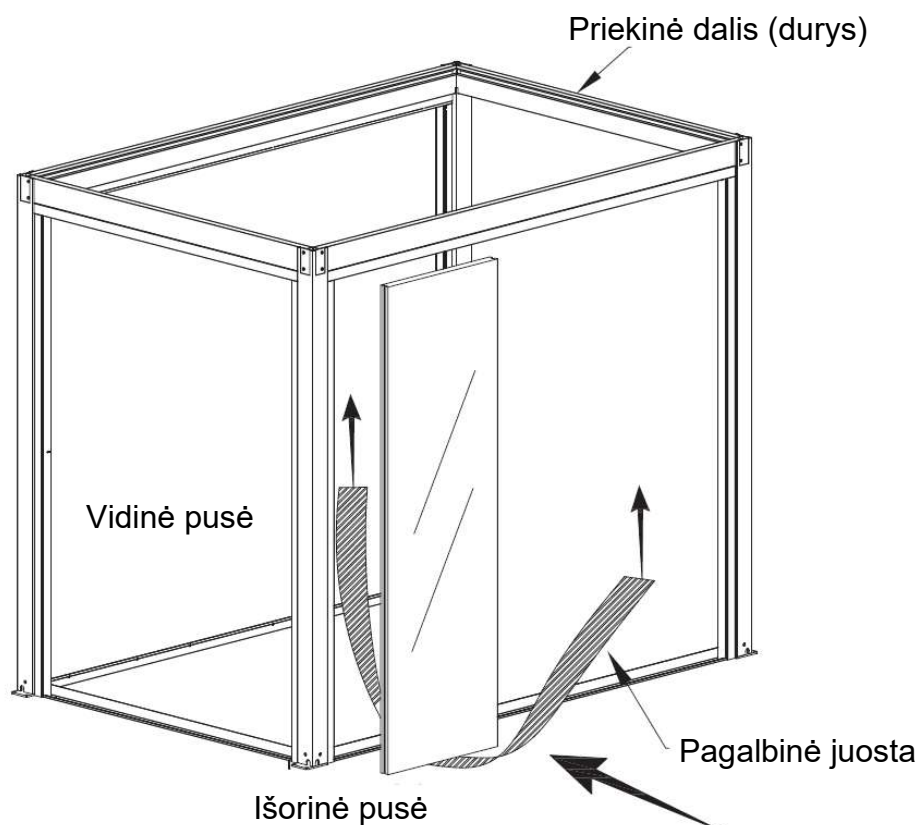


Įstatykite sienos plokštę ir
pastumkite plokštę į kairę pusę

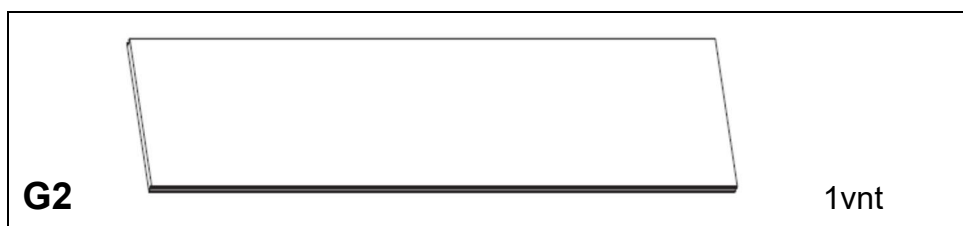


19 Sumontuokite dvi G1 plokštes. Pirma sumontuokite dešinėje esančia plokštę ir tik po to vidurinę plokštę.

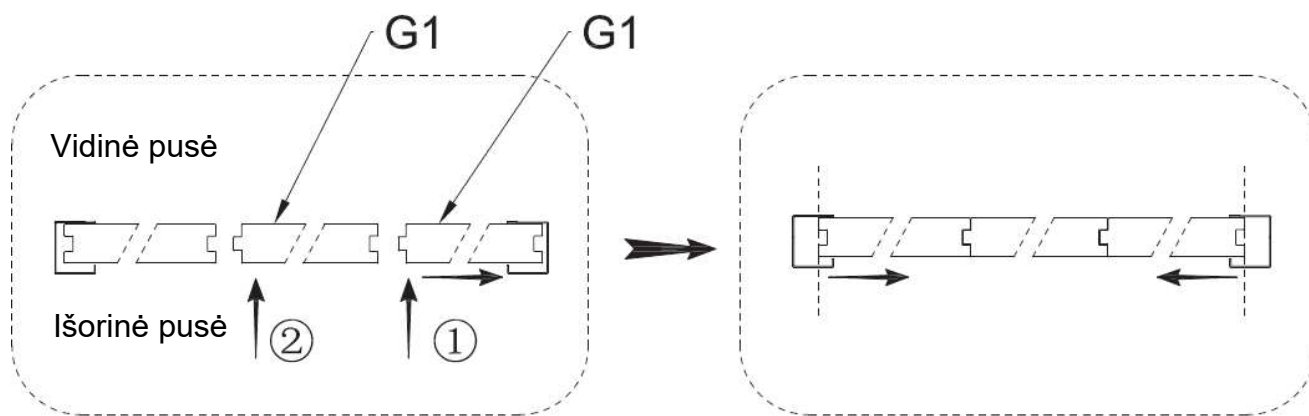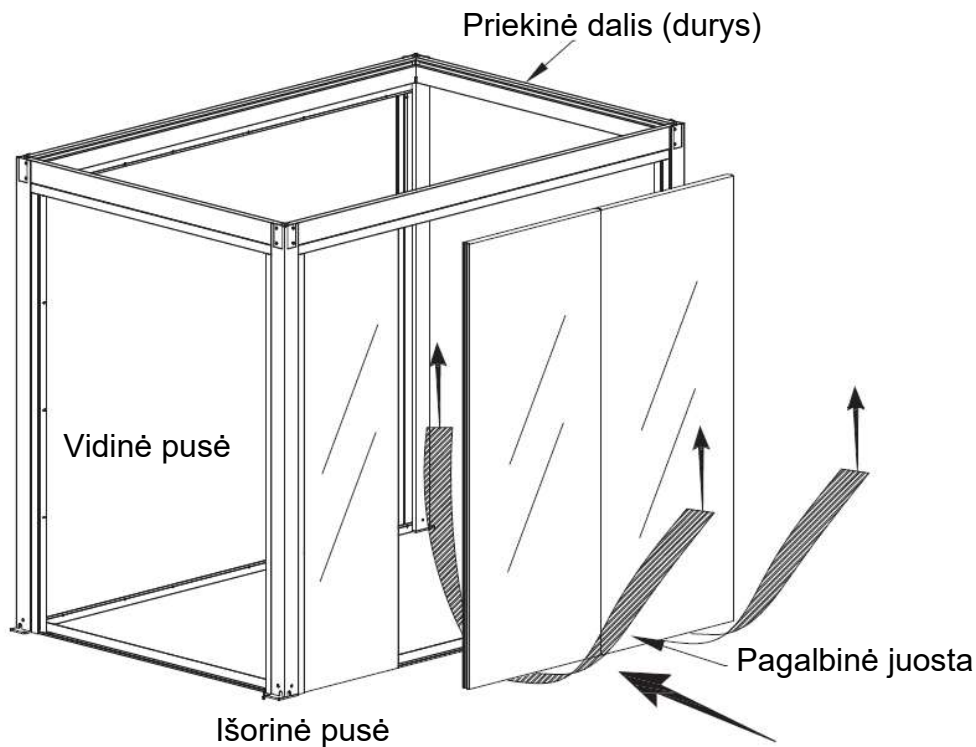


Pirma įstatykite dešinę sienos plokštę ir tik tada įstatykite vidurinę plokštę. Jei reikia suvienodinkite tarpus tarp plokščių.

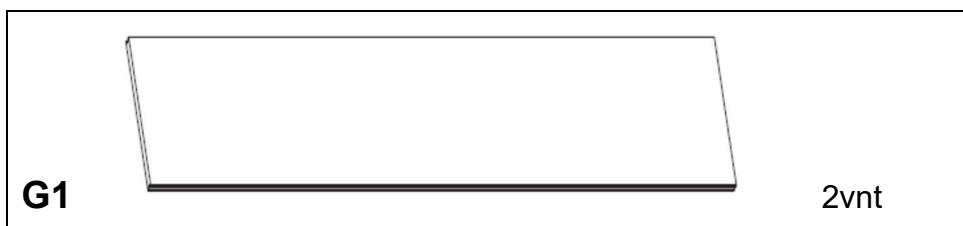



20 Pritvirtinkite sienos plokštes prie šoninių tvirtinimo juostų

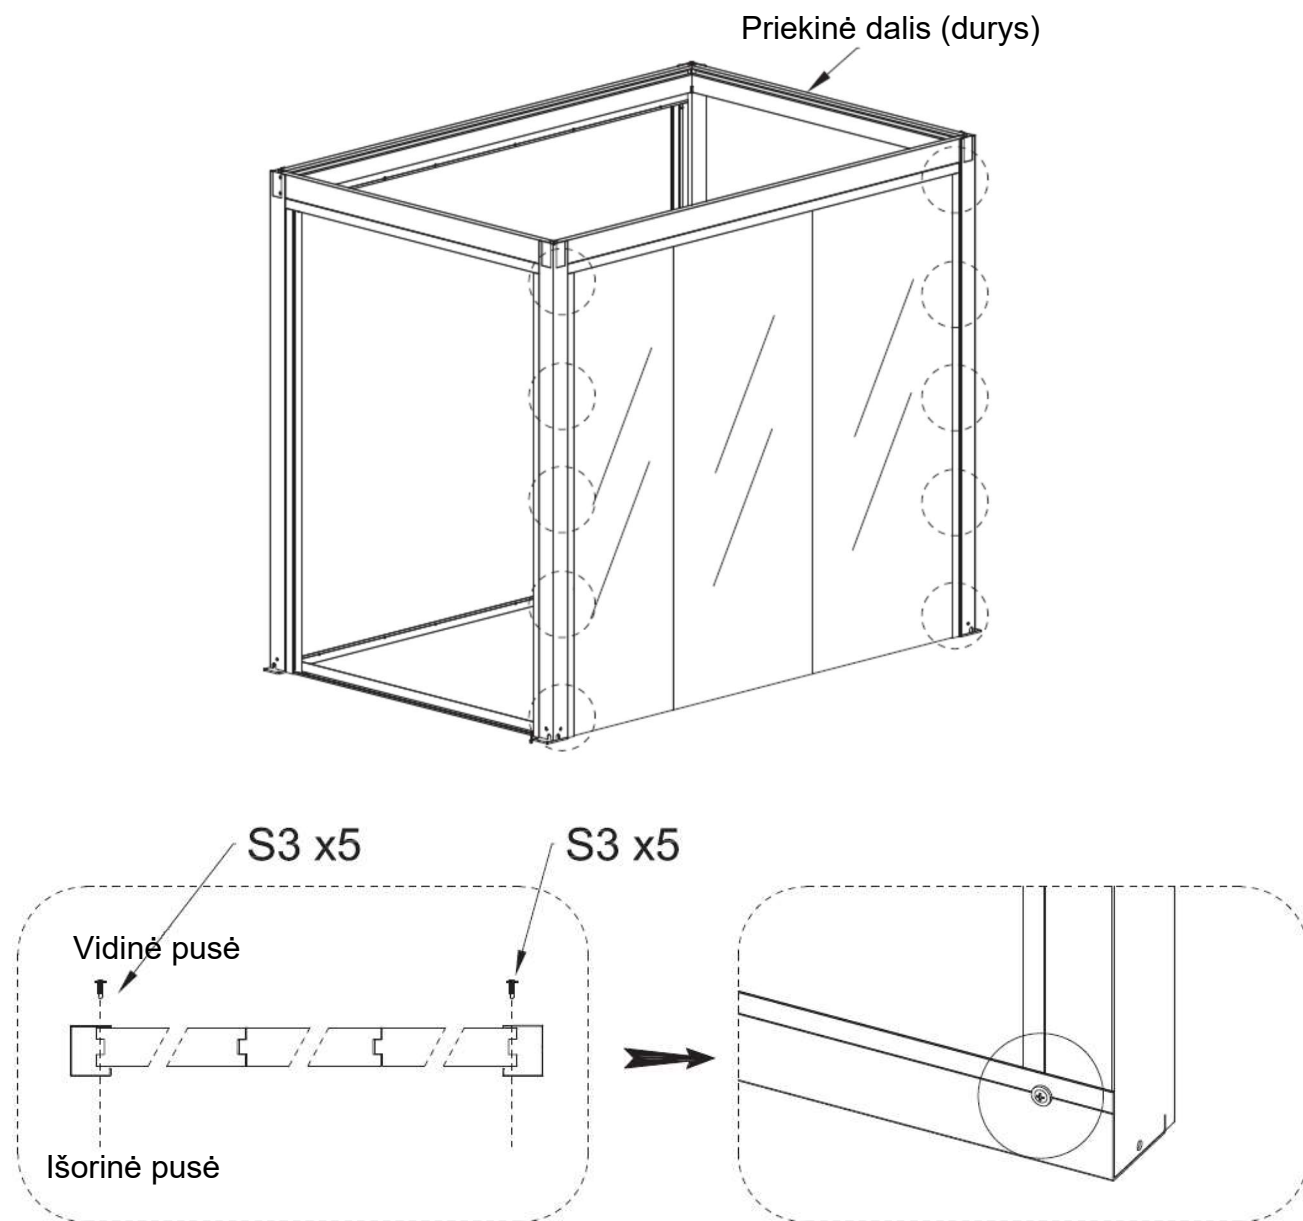

PASTABA: Tvirtindami kampus, pritvirtinkite apatinę tvirtinimo juostą, sienos plokštę ir kairę/dešinę juostą kartu.


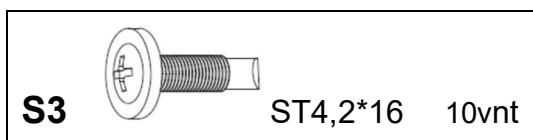


21 Pritvirtinkite sienos plokštes prie apatinės ir viršutinės tvirtinimo juostų

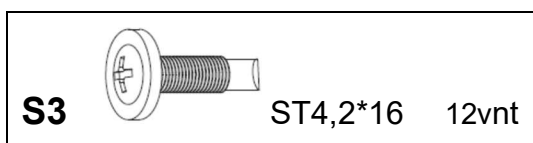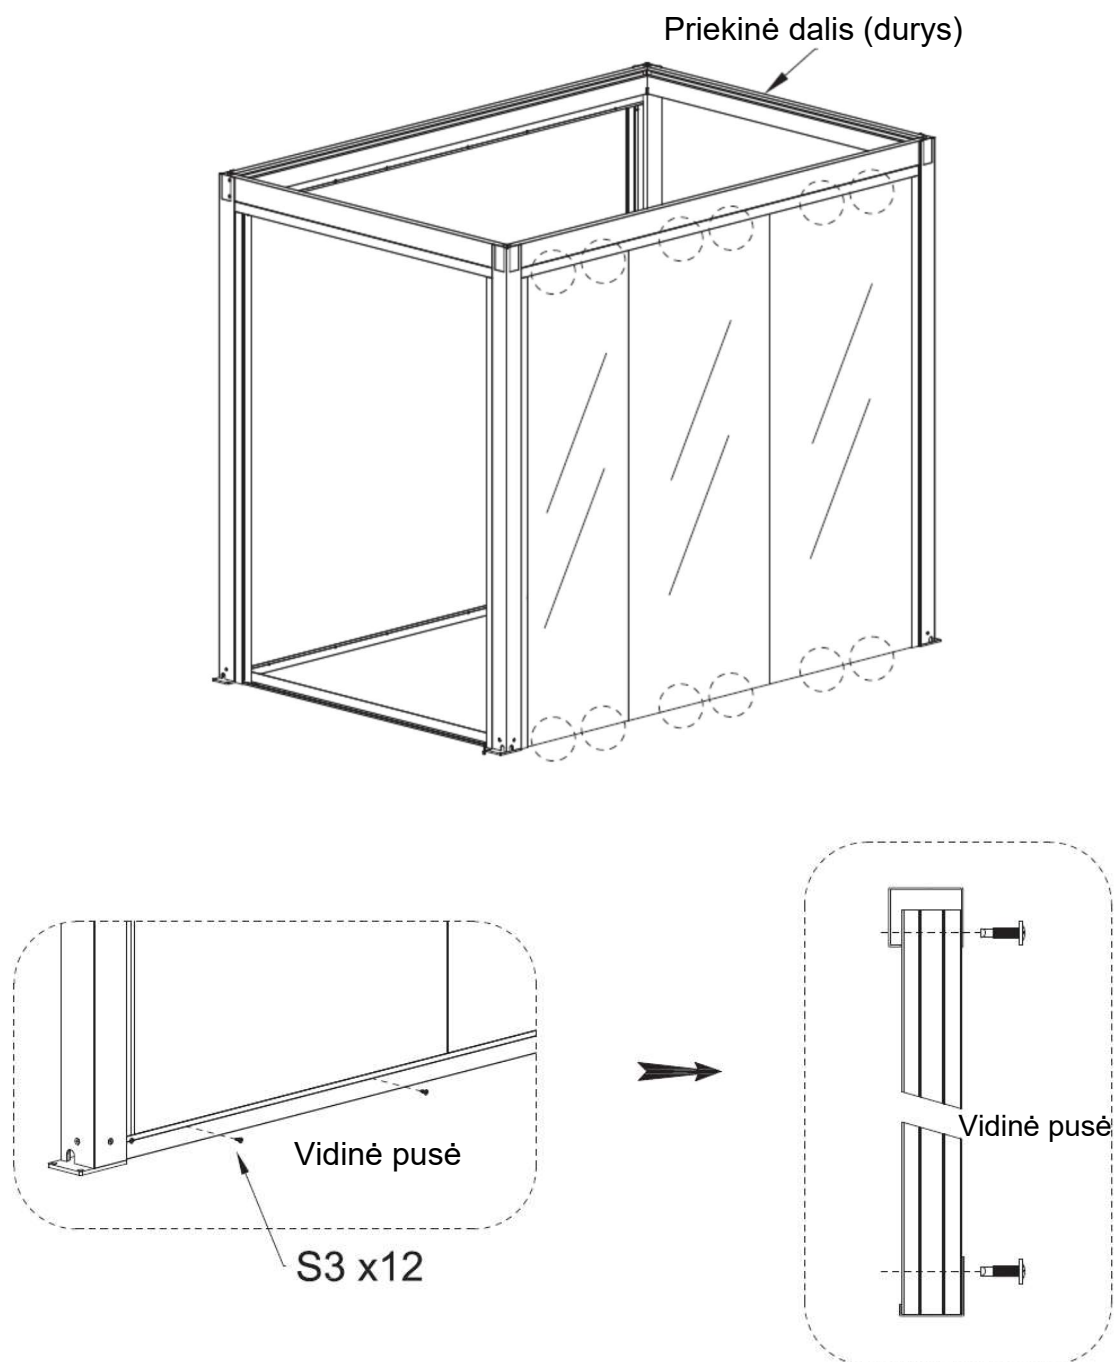


22 Sumontuokite G2 plokštę galinėje dalyje


Priekinė dalis (durys)

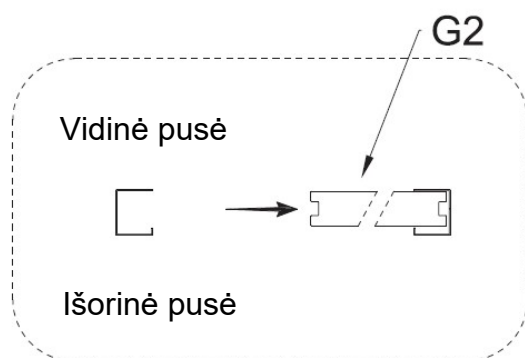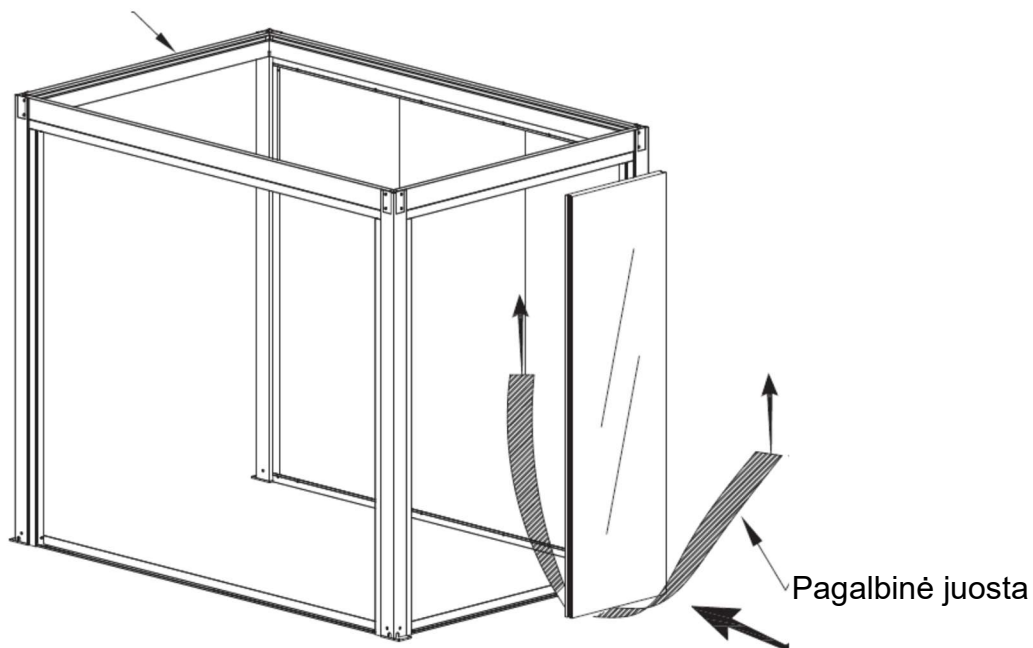


Įstatykite G2 sienos plokštę ir
pastumkite į dešinę pusę

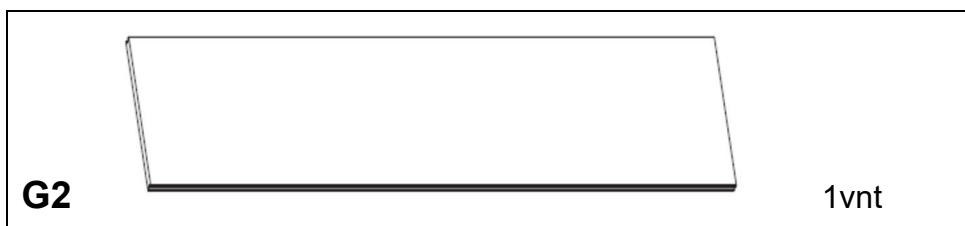


23 Sumontuokite G1 plokštę galinėje dalyje

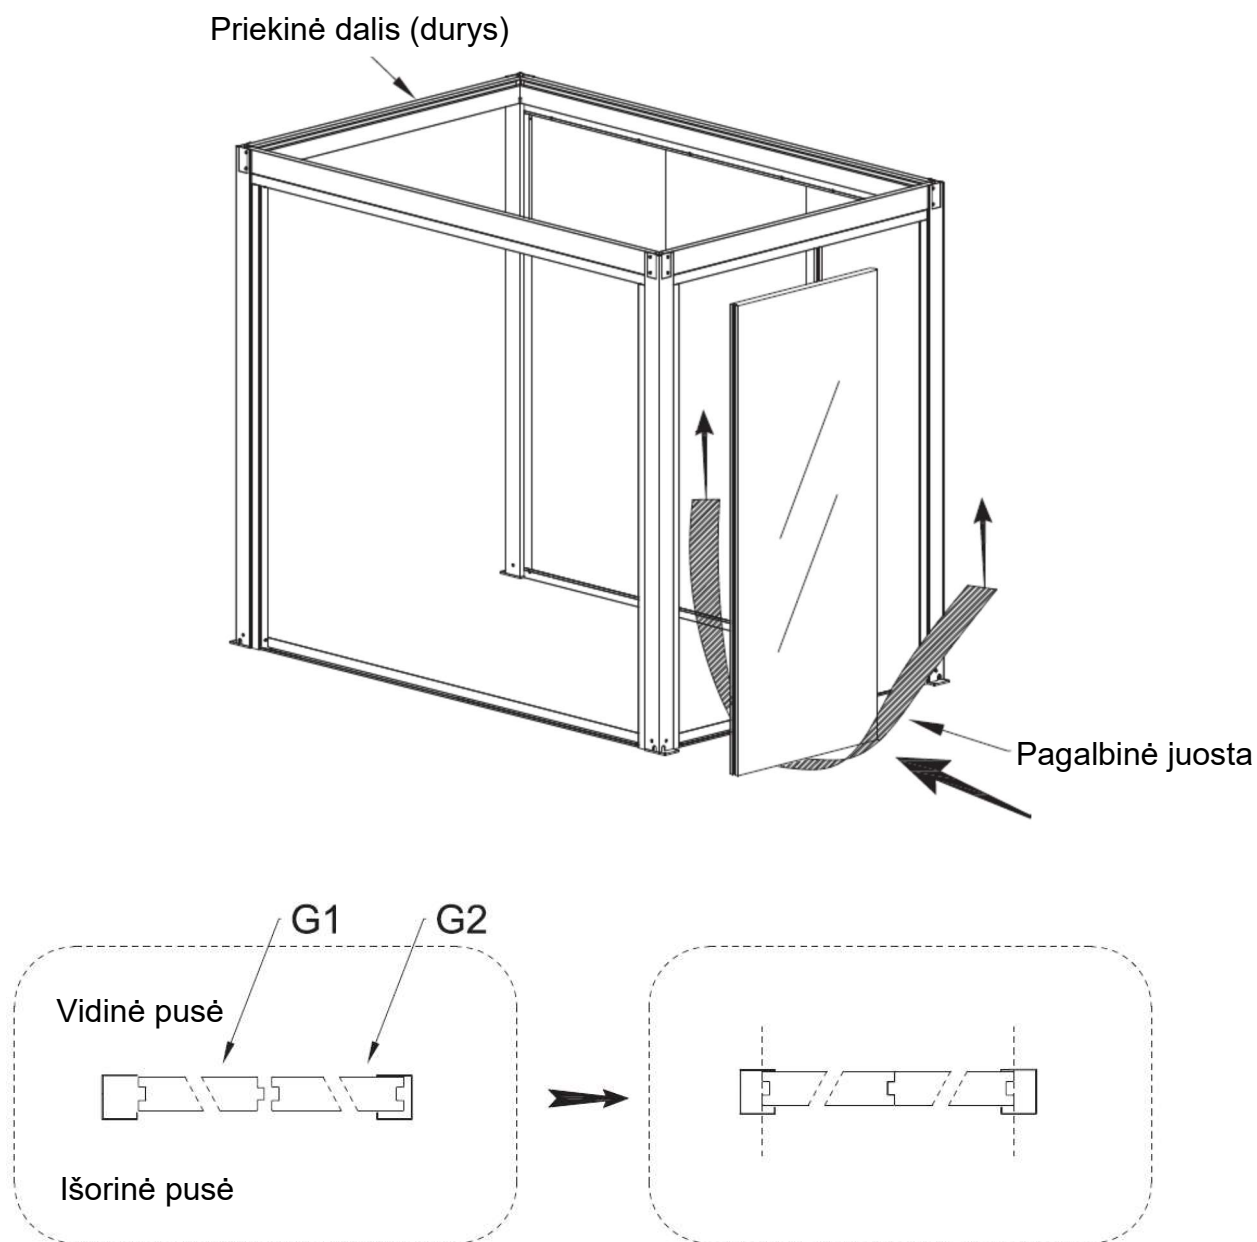


Jei reikia suvienodinkite tarpus tarp plokščių.

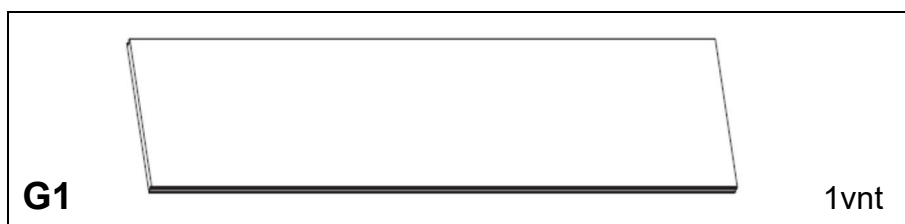



24 Pritvirtinkite sienos plokštes prie šoninių tvirtinimo juostų

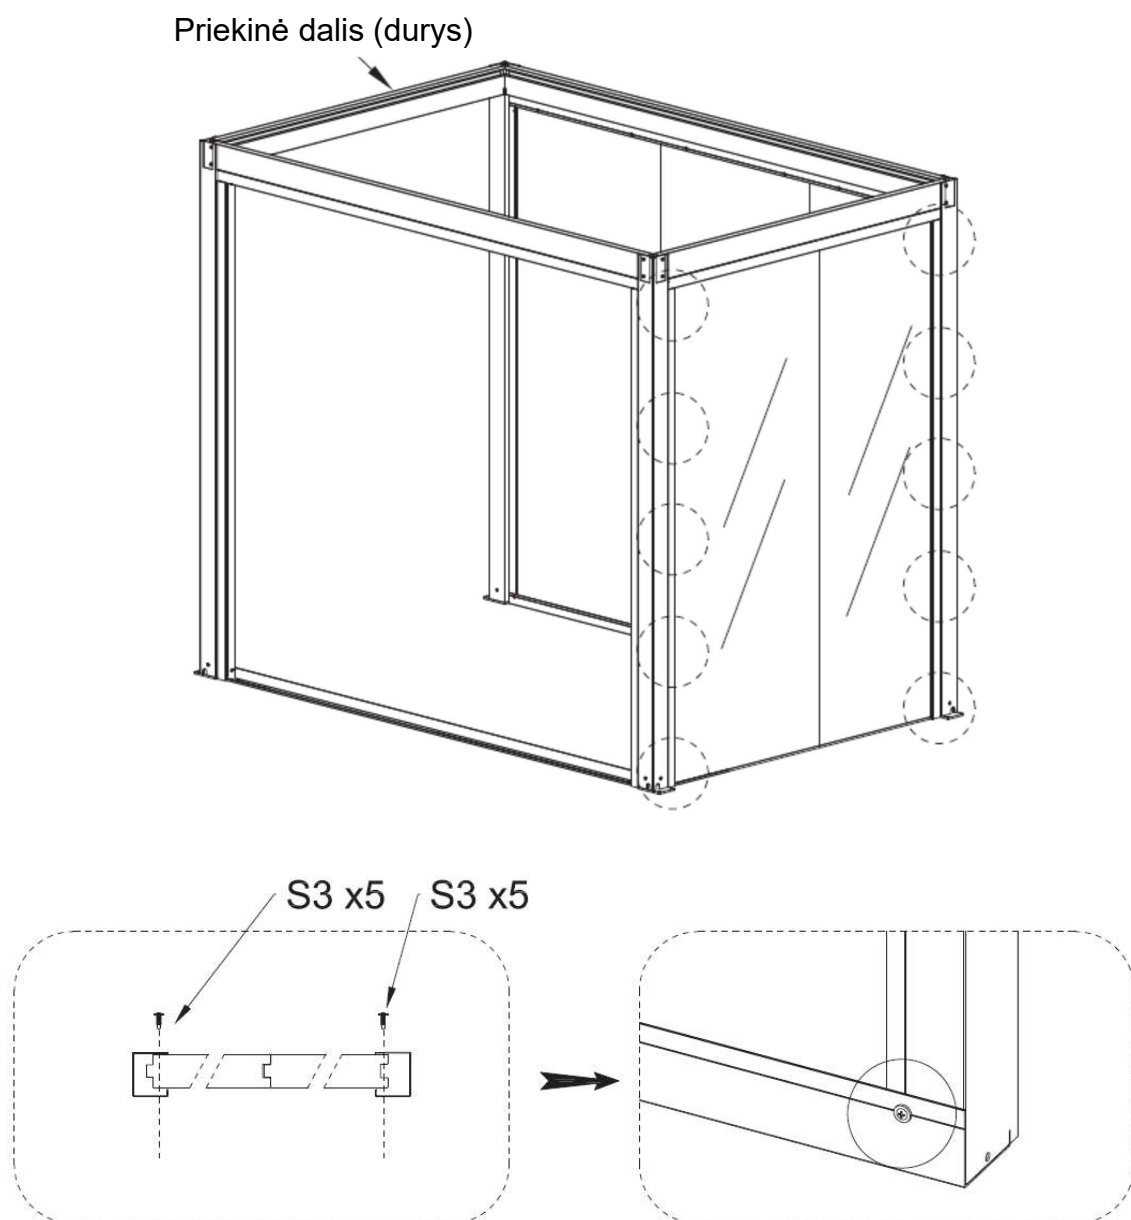



PASTABA: Tvirtindami kampus, pritvirtinkite apatinę tvirtinimo juostą, sienos plokštę ir kairę/dešinę juostą kartu.

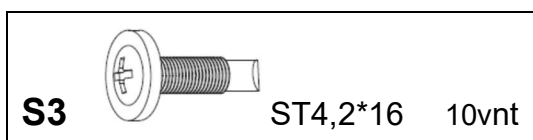


26 Pritvirtinkite sienos plokštes prie apatinės ir viršutinės tvirtinimo juostų

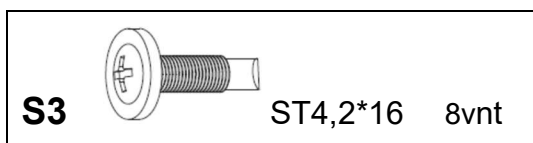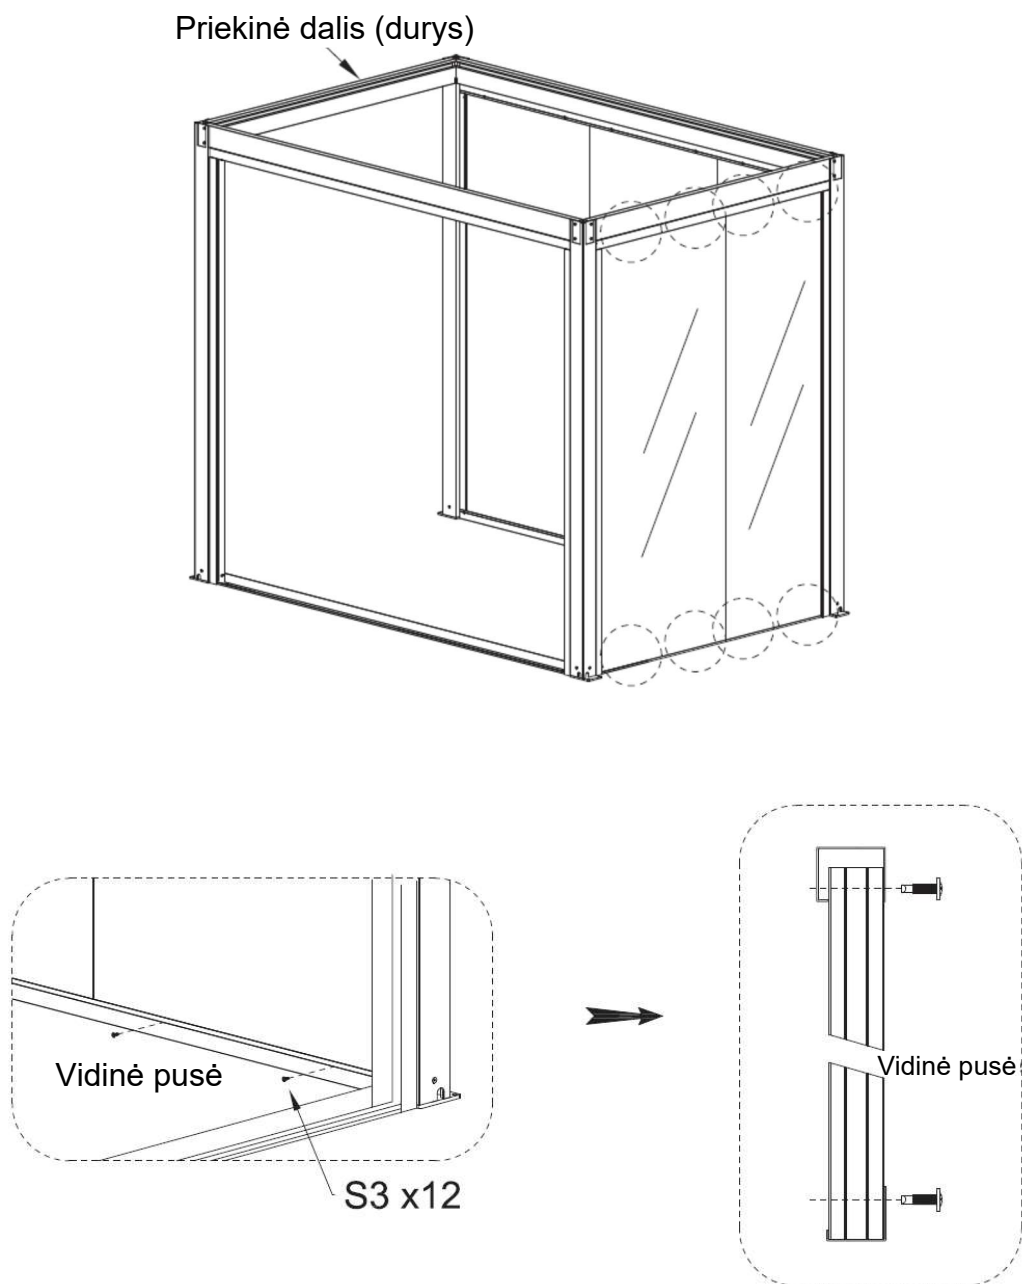


27 Sumontuokite G2 sienos plokštę

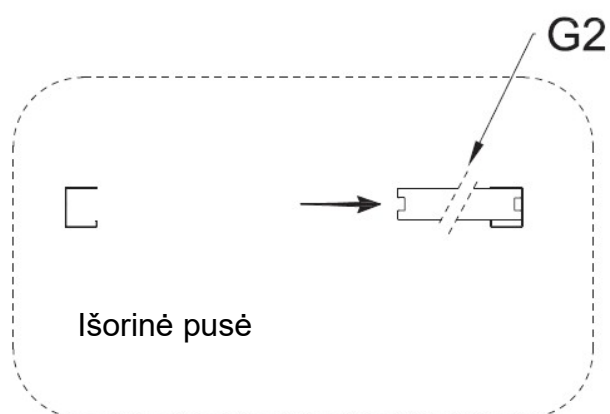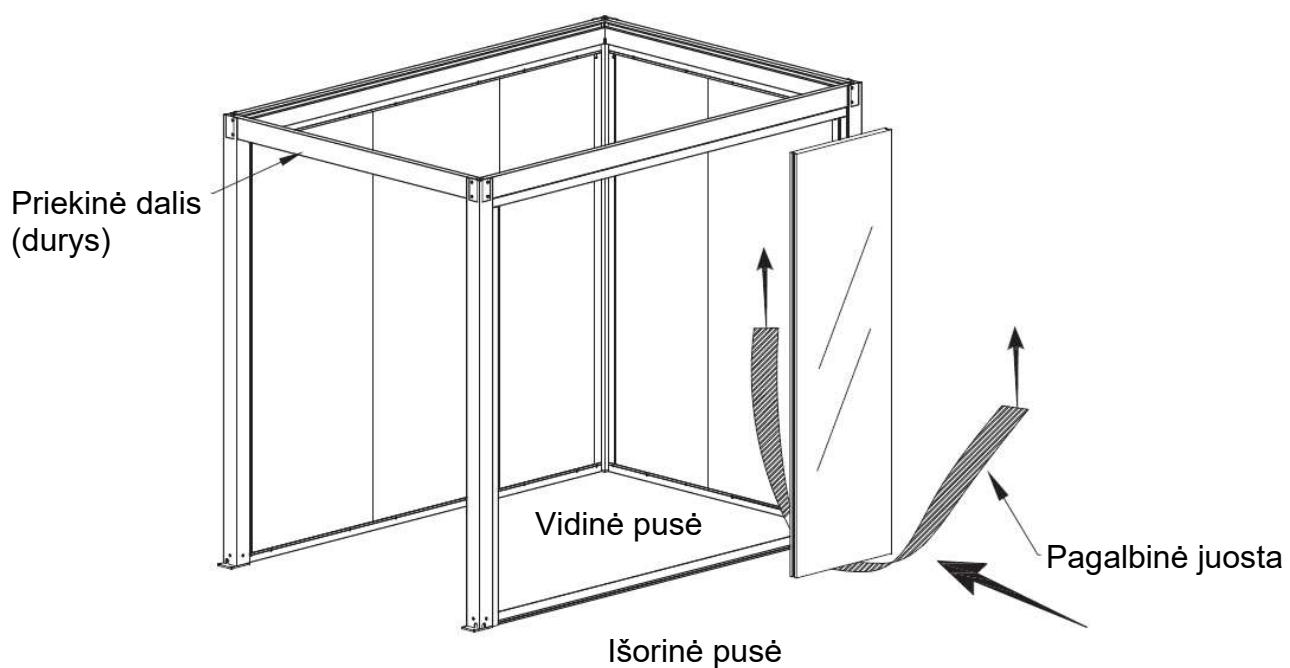


Įstatykite G2 sienos plokštę ir
pastumkite į dešinę pusę

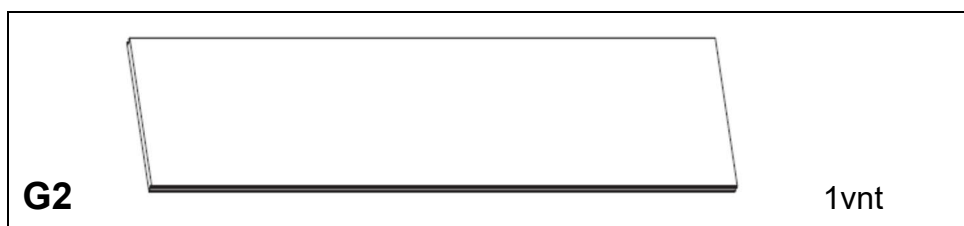



28 Sumontuokite G1 sienos plokštę

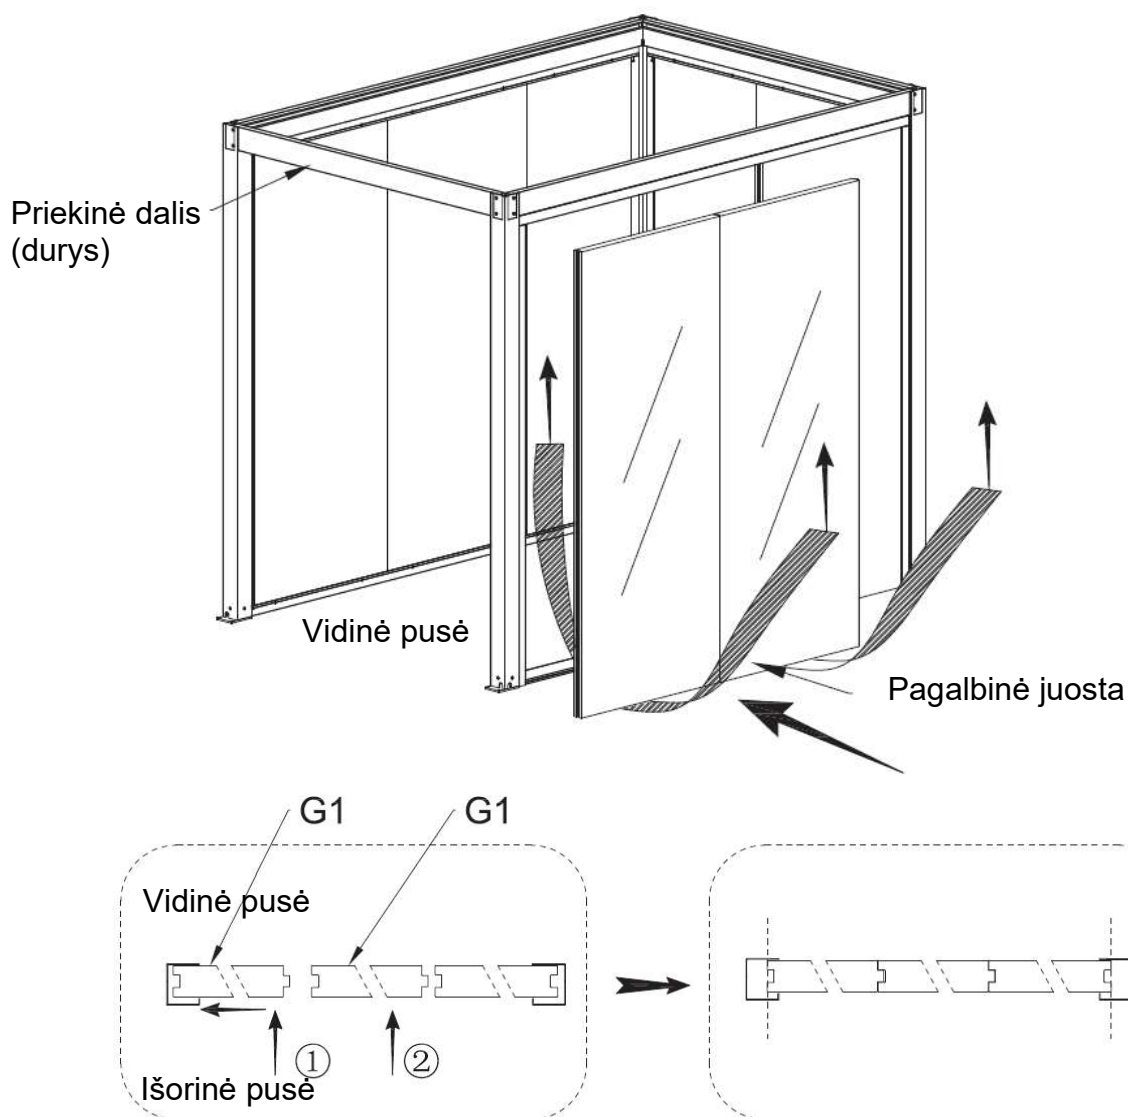


Jeigu reikia suvienodinkite tarpus tarp plokščių.

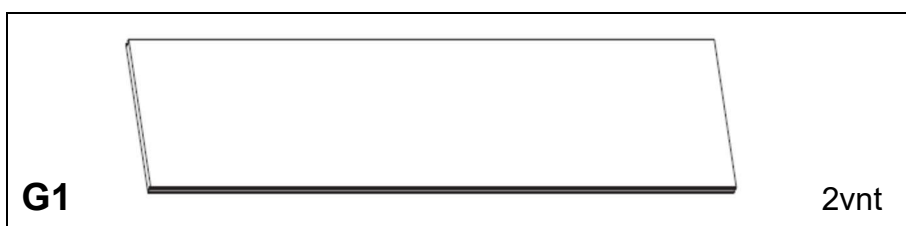



29 Pritvirtinkite sienos plokštes prie šoninių tvirtinimo juostų

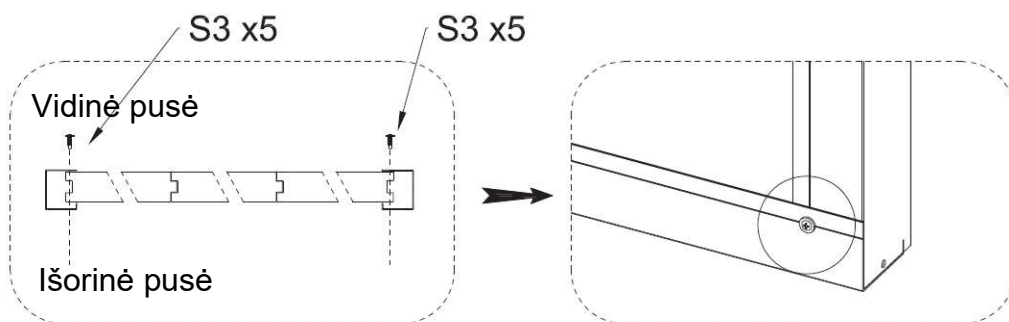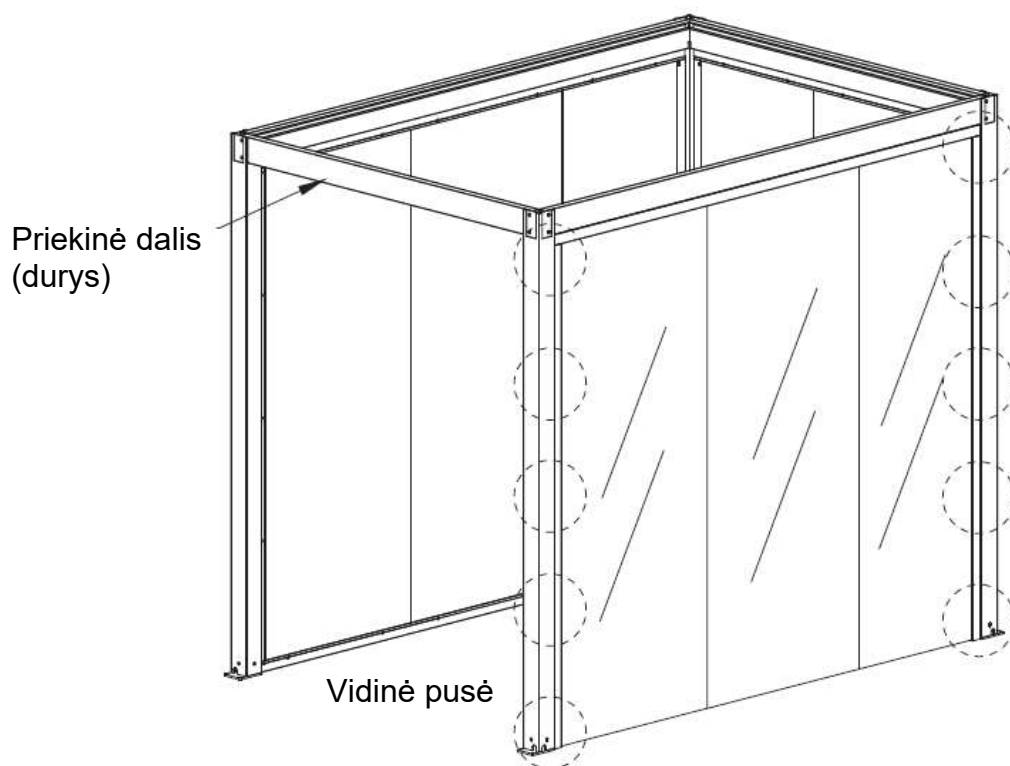





PASTABA: Tvirtindami kampus, pritvirtinkite apatinę tvirtinimo juostą, sienos plokštę ir kairę/dešinę juostą kartu.

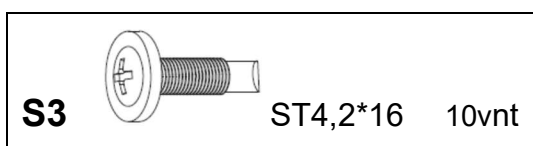



30 Pritvirtinkite sienos plokštes prie apatinės ir viršutinės tvirtinimo juostų

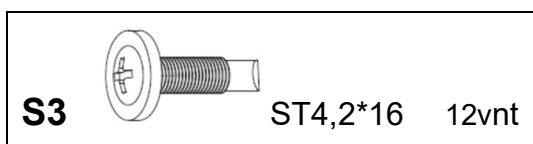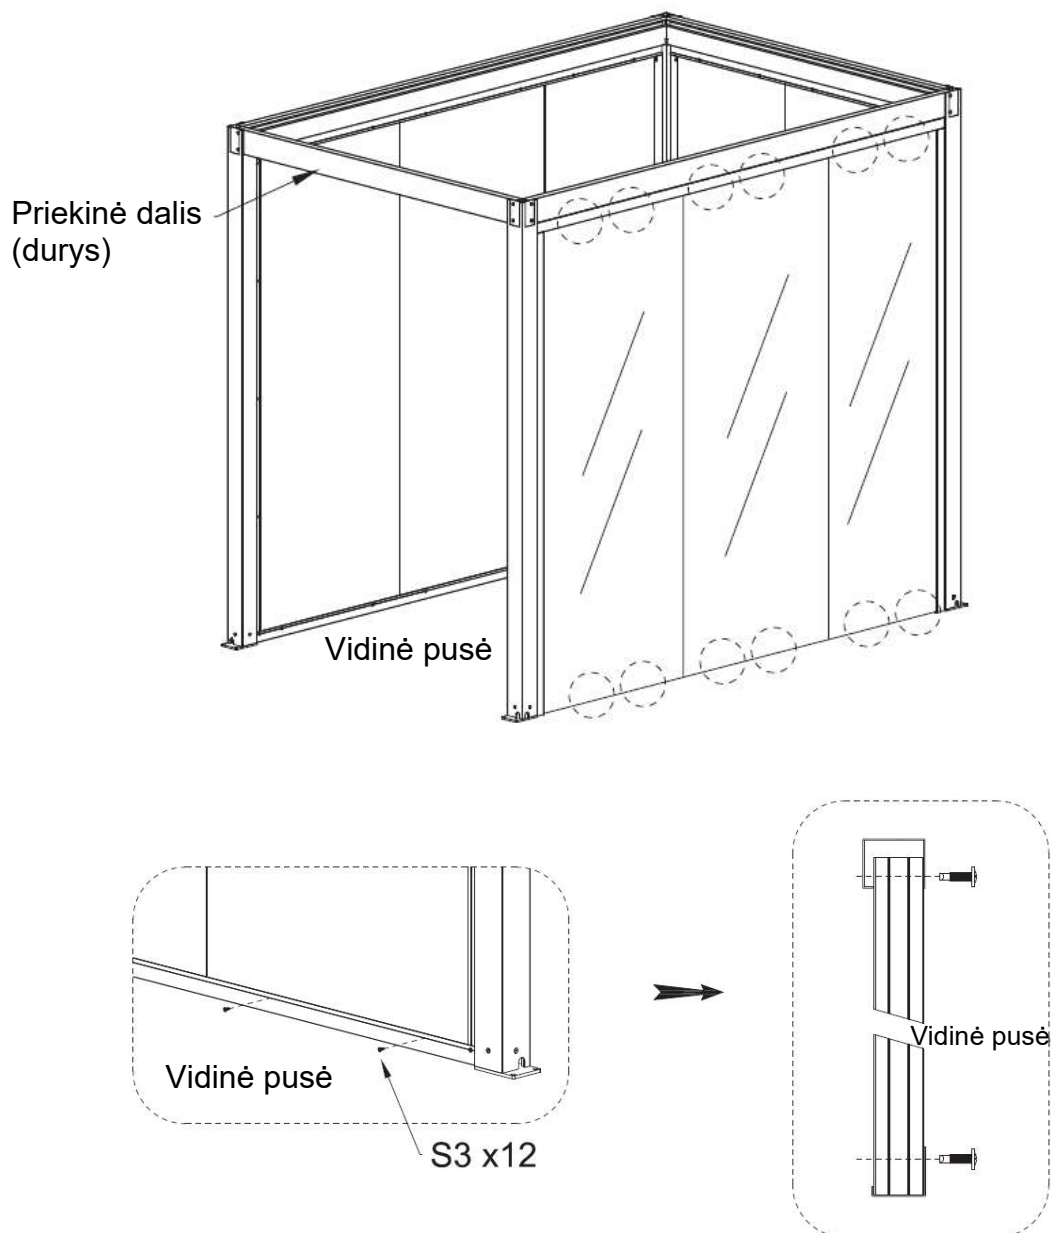


31 Viršutinio profilio montavimas

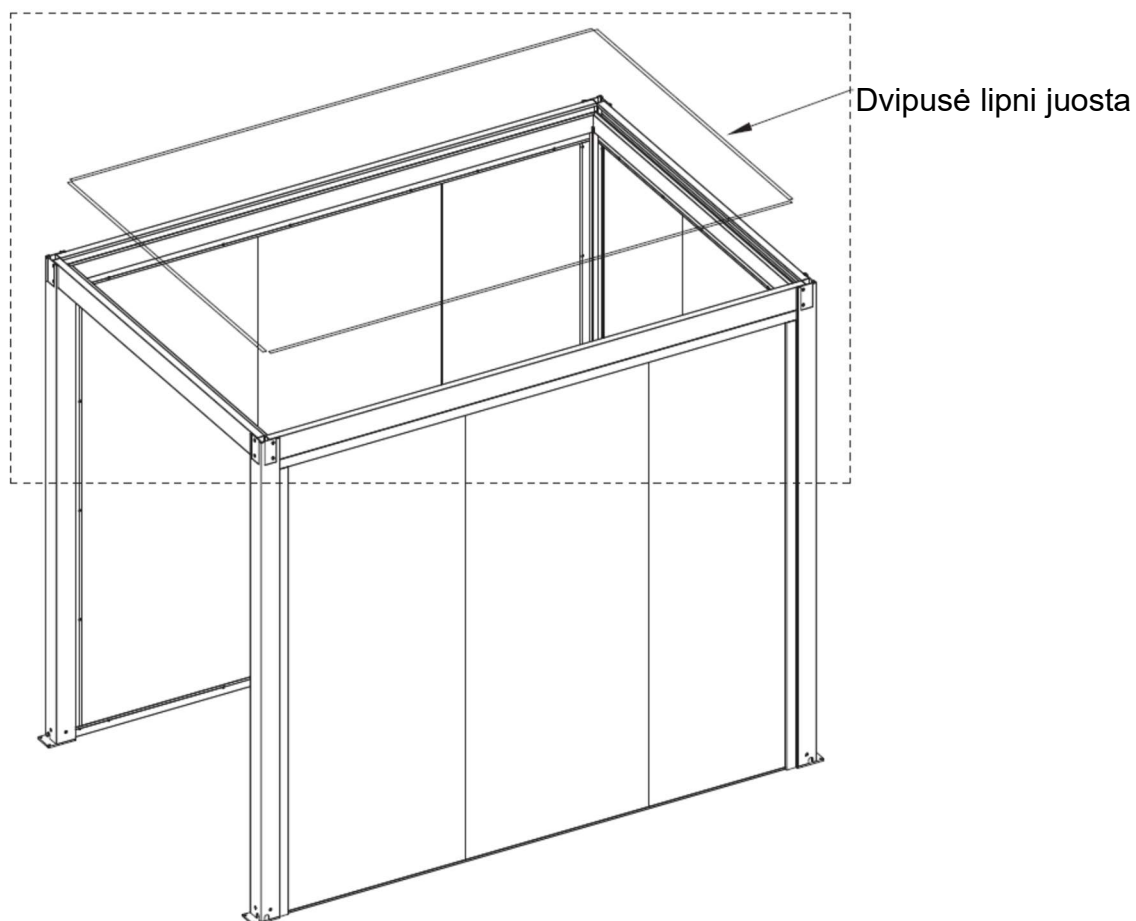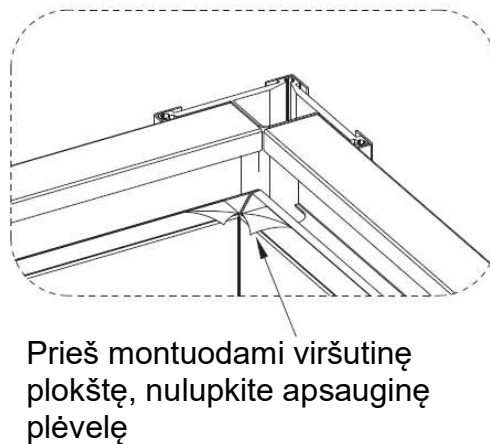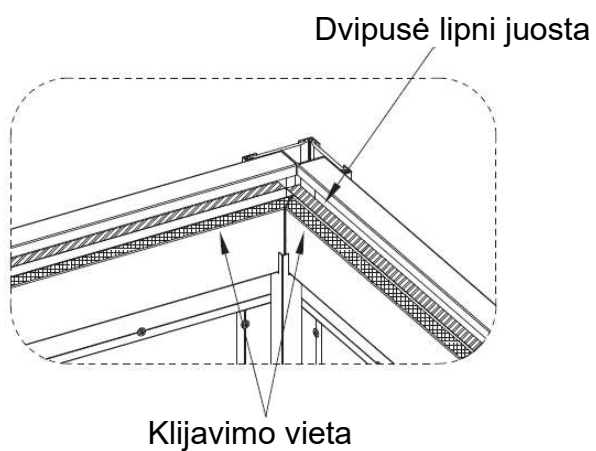


32 Sumontuokite stogo plokštes

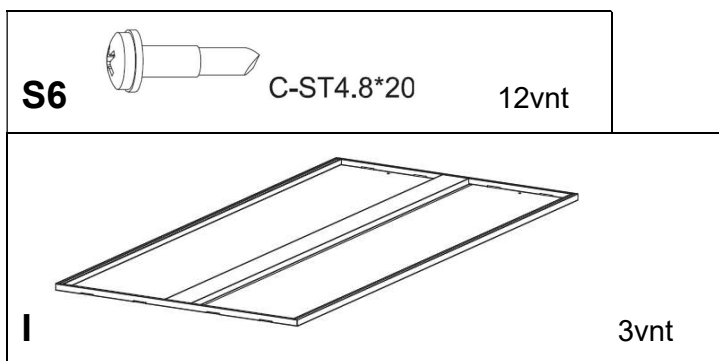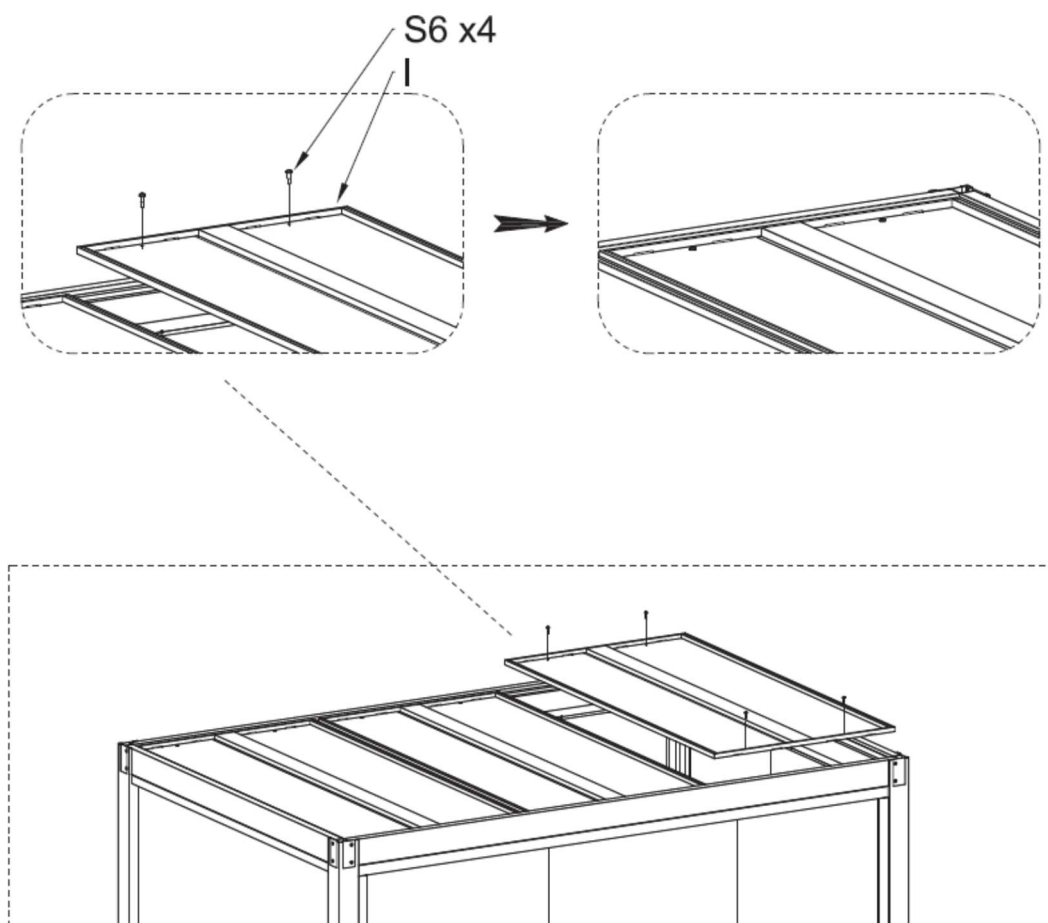






33 Sumontuokite apsauginį profilį ant stogo plokščių

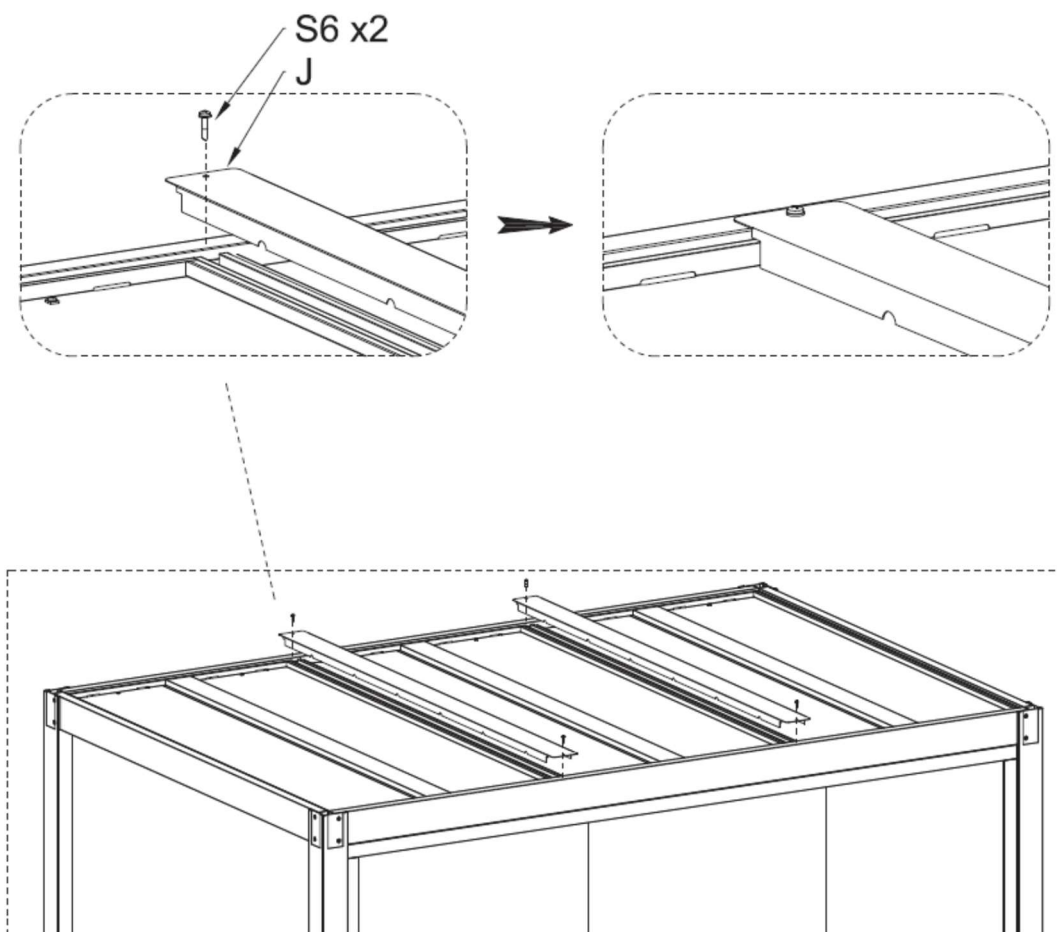



S6		C-ST4.8*20	4vnt
I			2vnt


34 Surinkite durų rėmo profilius


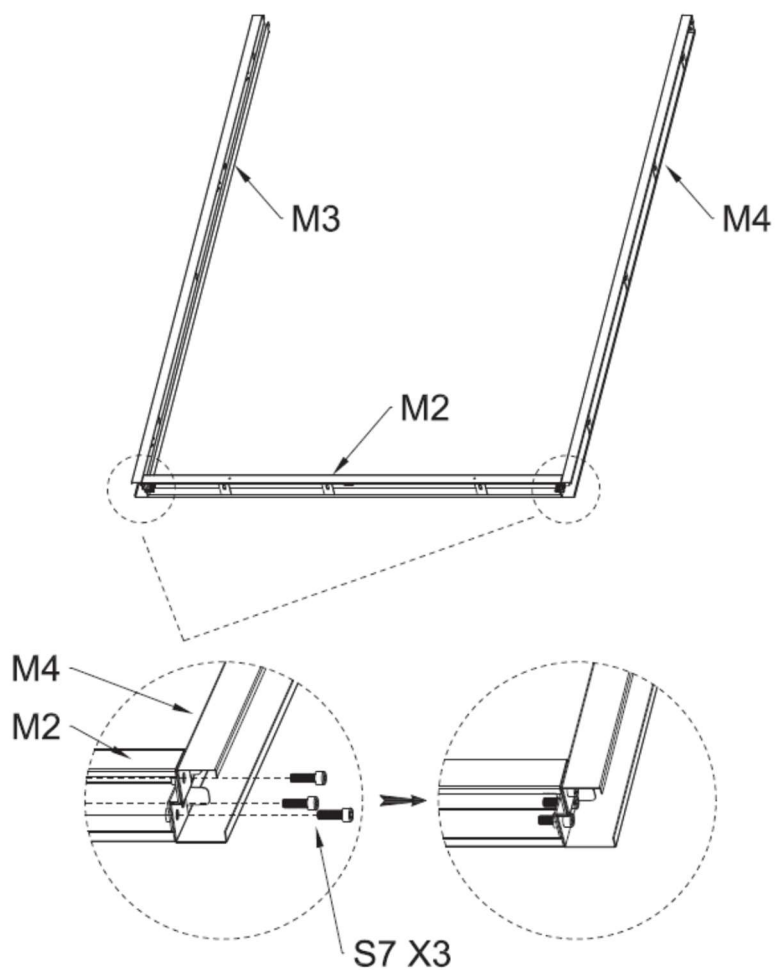


S7		M8*25	6vnt
M2			1vnt
M3			1vnt
M4			1vnt


35 Pritvirtinkite viršutinį durų rėmo profilį

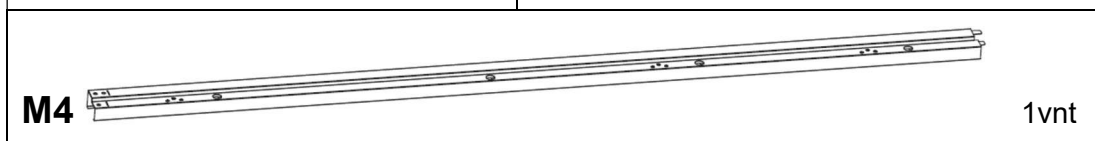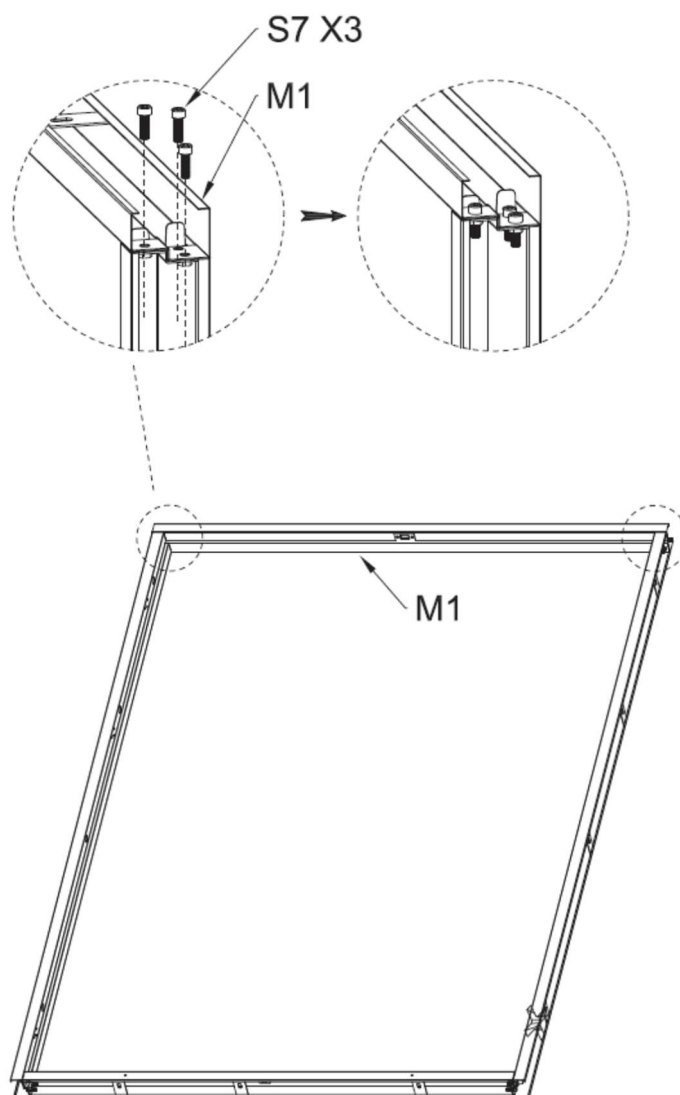

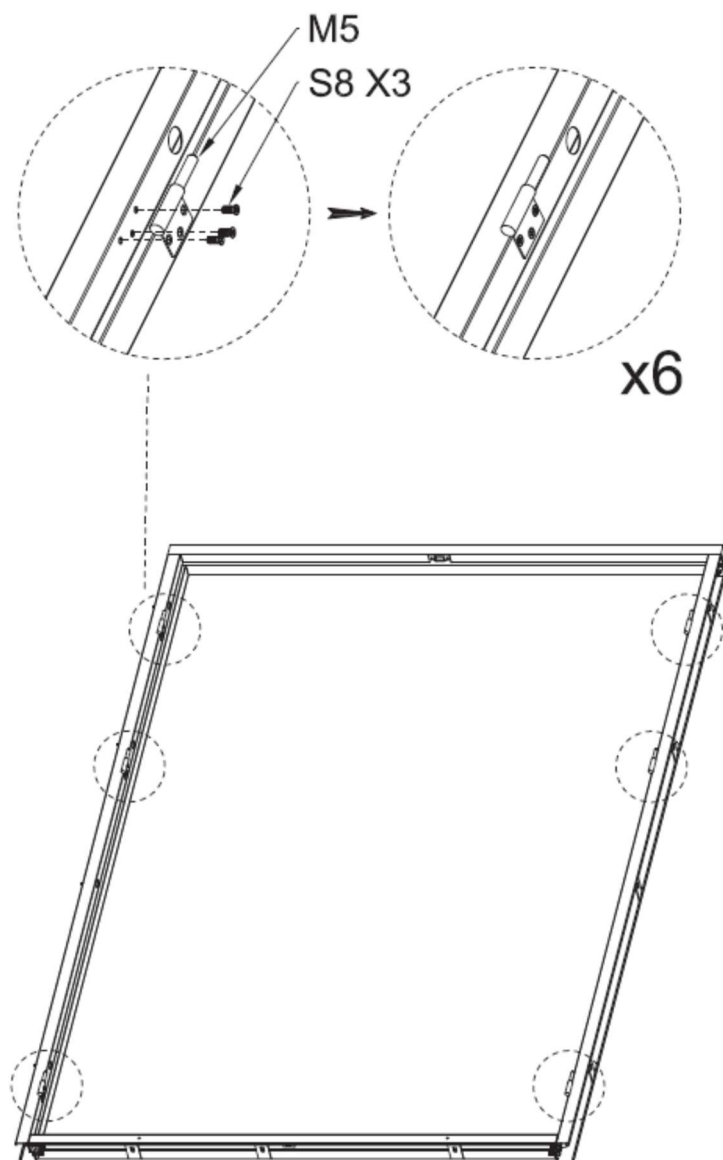36 Pritvirtinkite M5 vyrius prie durų rėmo


M5		6vnt	S8		M6*14	18vnt
-----------	---	------	-----------	---	--------------	-------




37 Pritvirtinkite durų rėmą prie sandėliuko

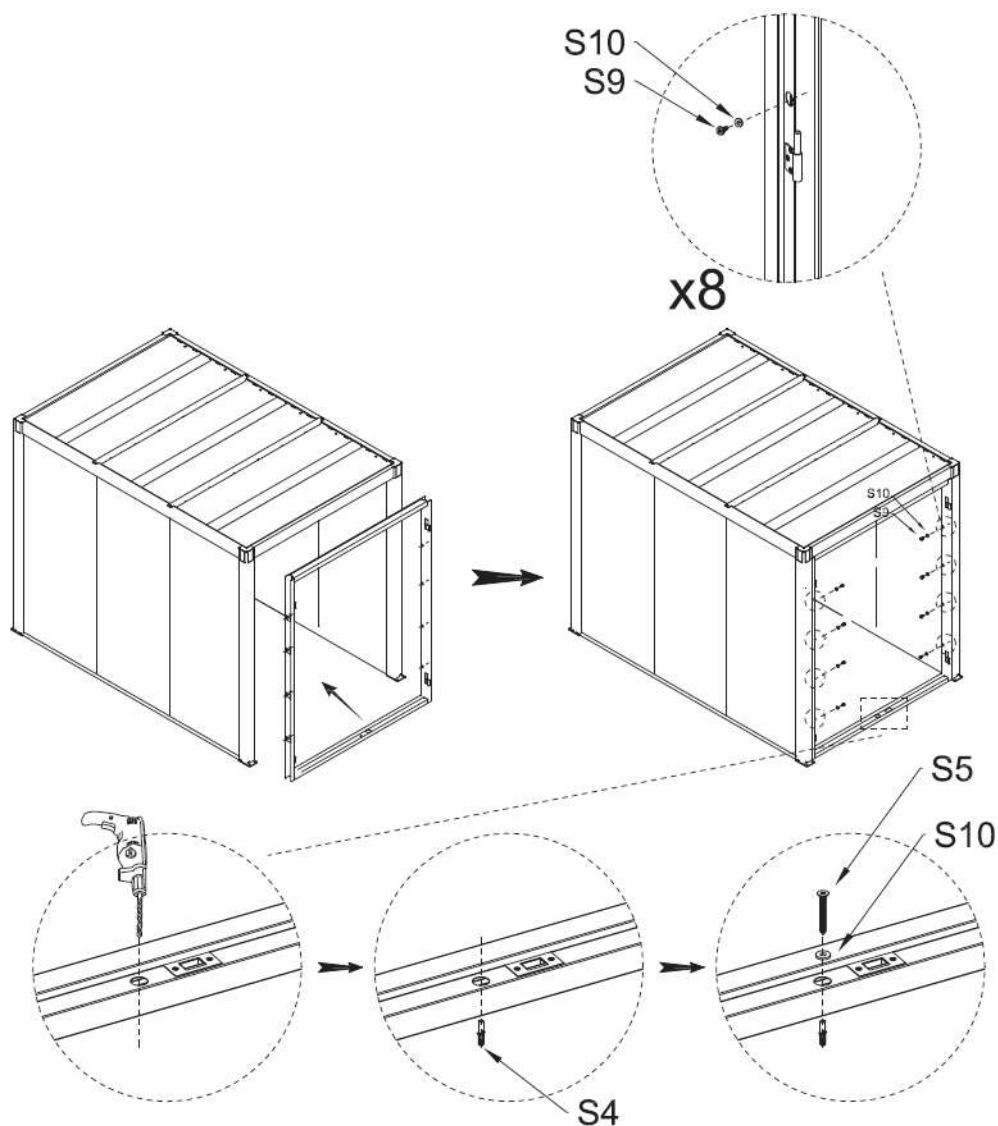


S4  $\varnothing 6 \times 30$ 1vnt	S9  ST4.2*32 6/8vnt
S5  ST4.2*40 1vnt	S10  7/9vnt



38 Sumontuokite vyrius and durų varčios

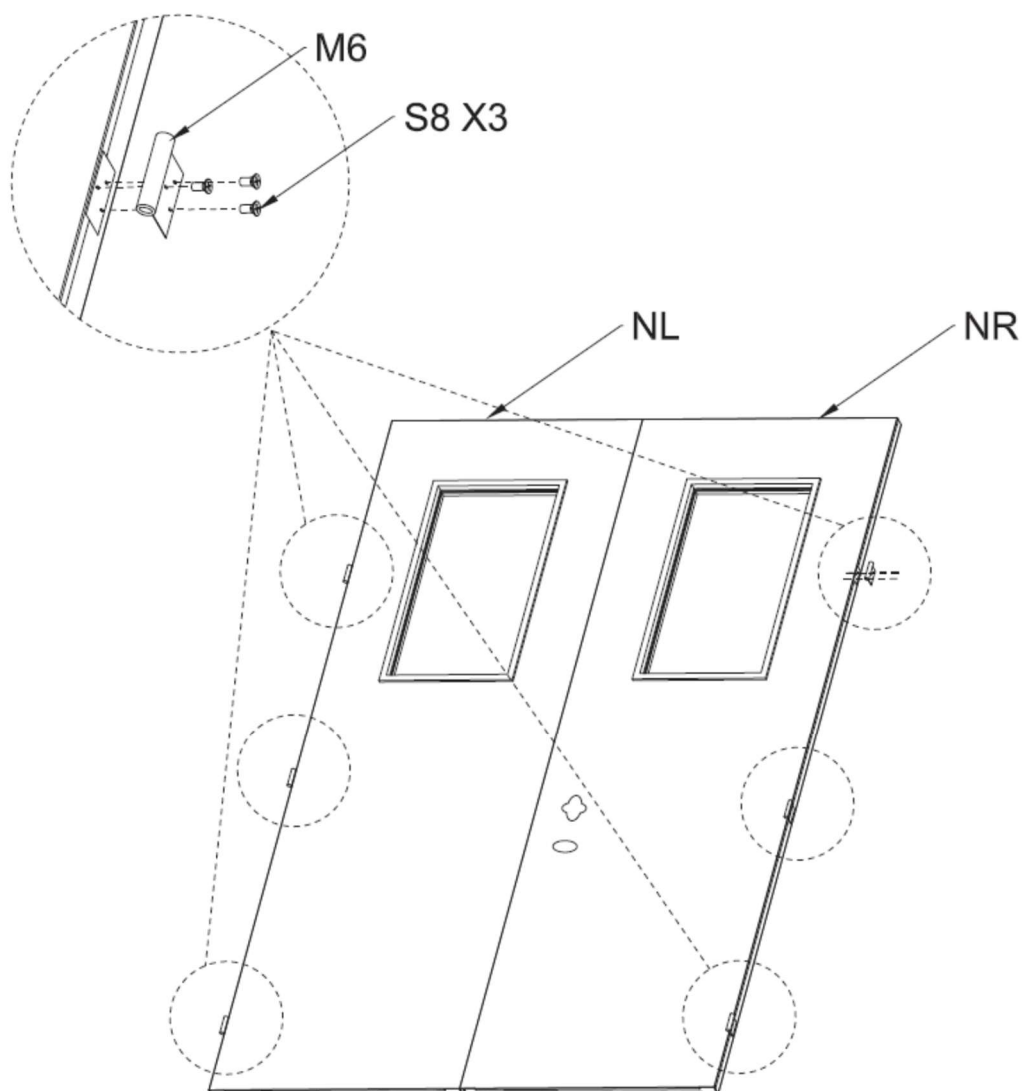

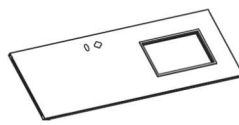
NL  1vnt	M6  6vnt
NR  1vnt	S8  18vnt


39 Įstatykite duris ir sumontuokite spyną

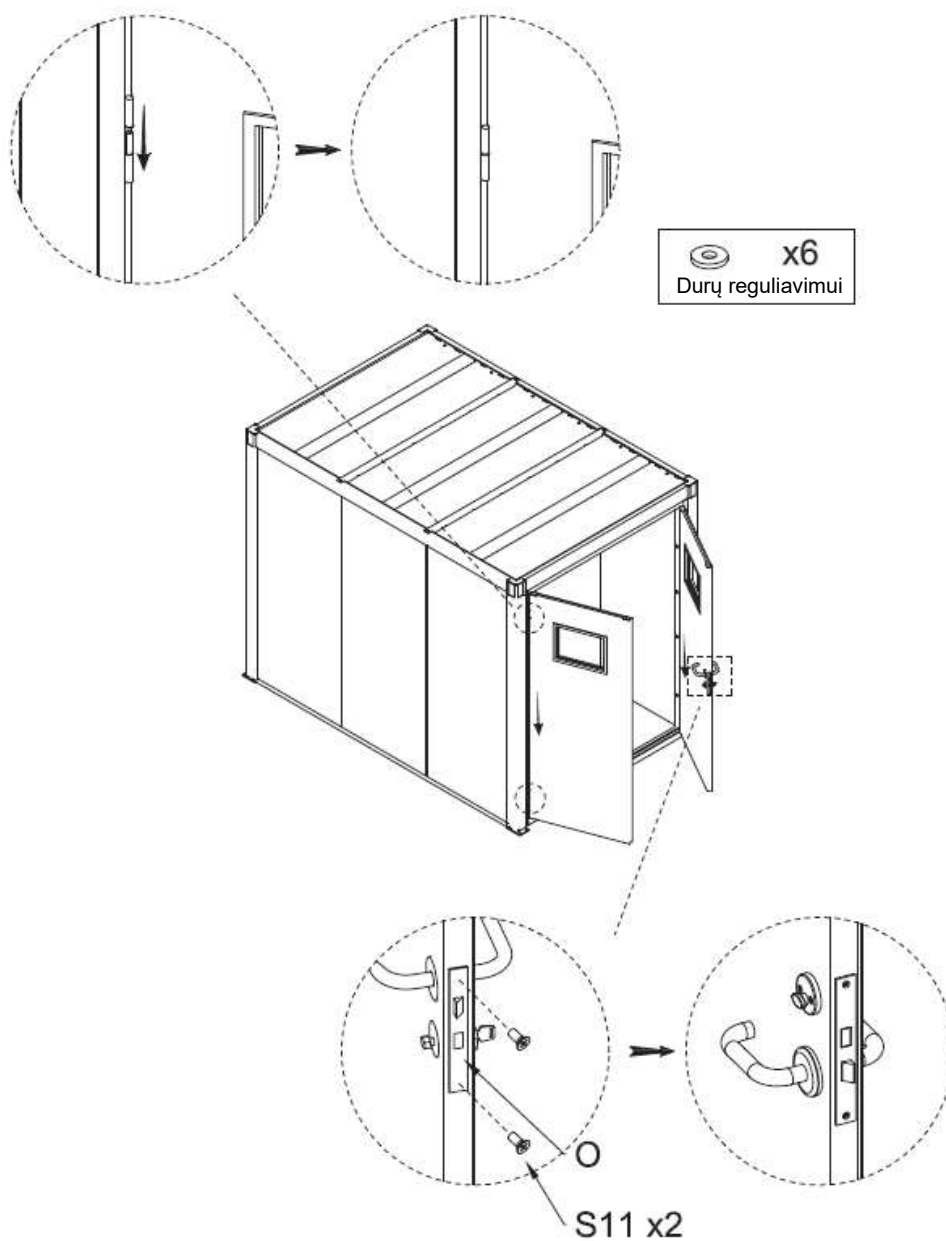


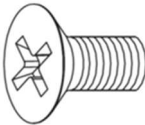
O		1vnt
S11	 M5*10	2vnt

40 Sumontuokite kolonų uždengimus

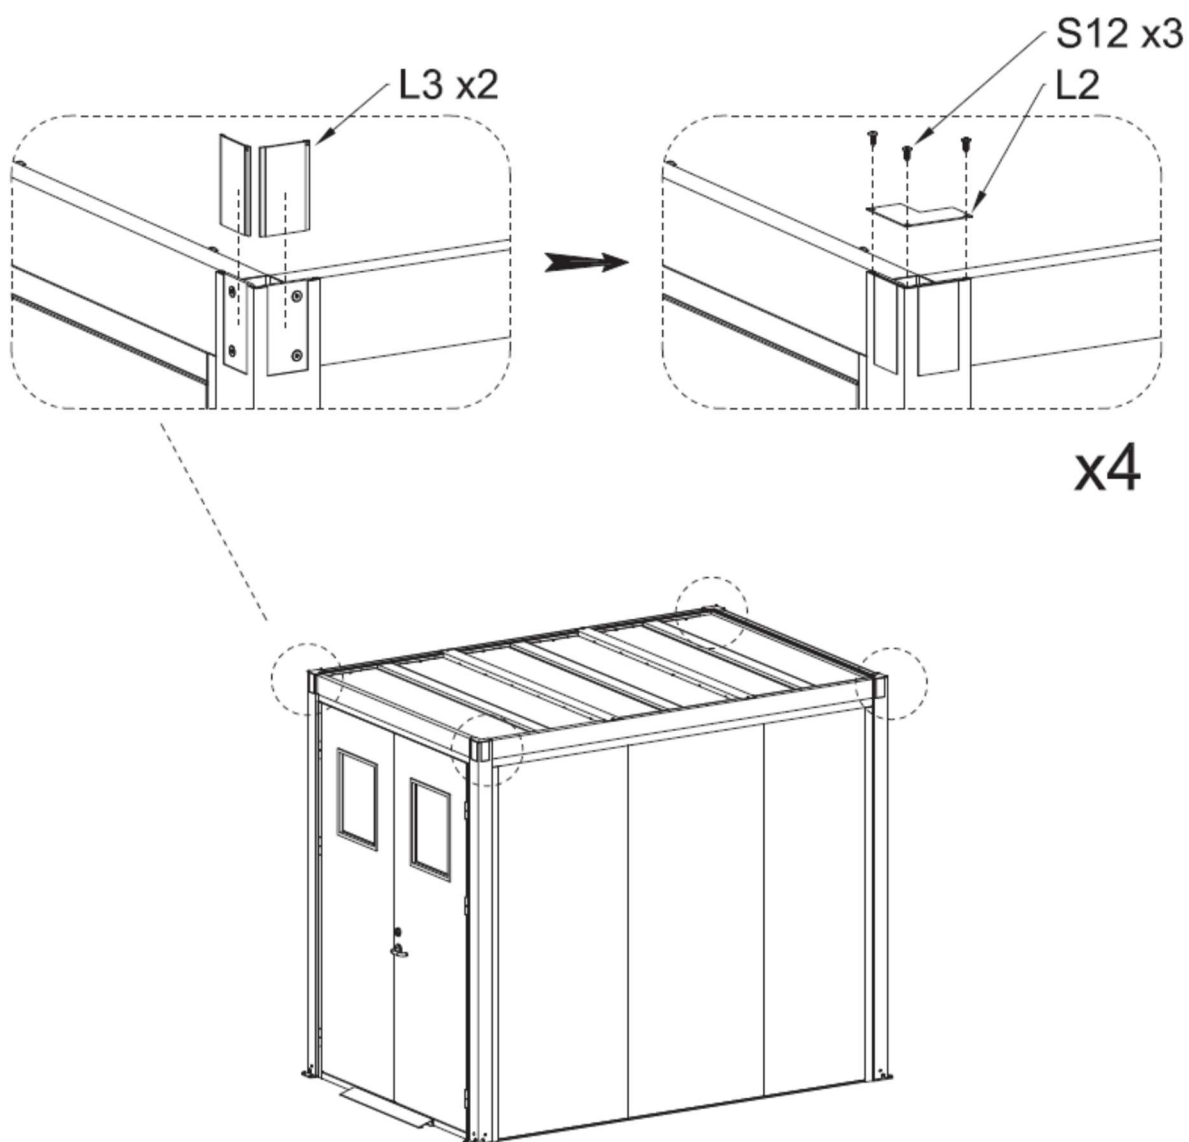

L3		8vnt
L2		4vnt
S12	 ST5.5*16	12vnt

41 Sumontuokite išorinę rampą

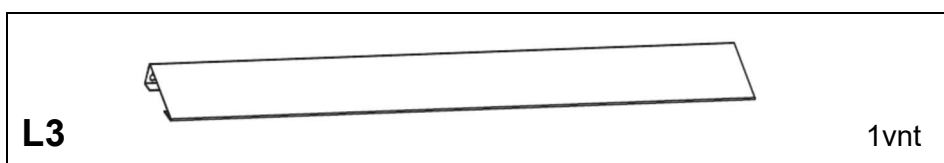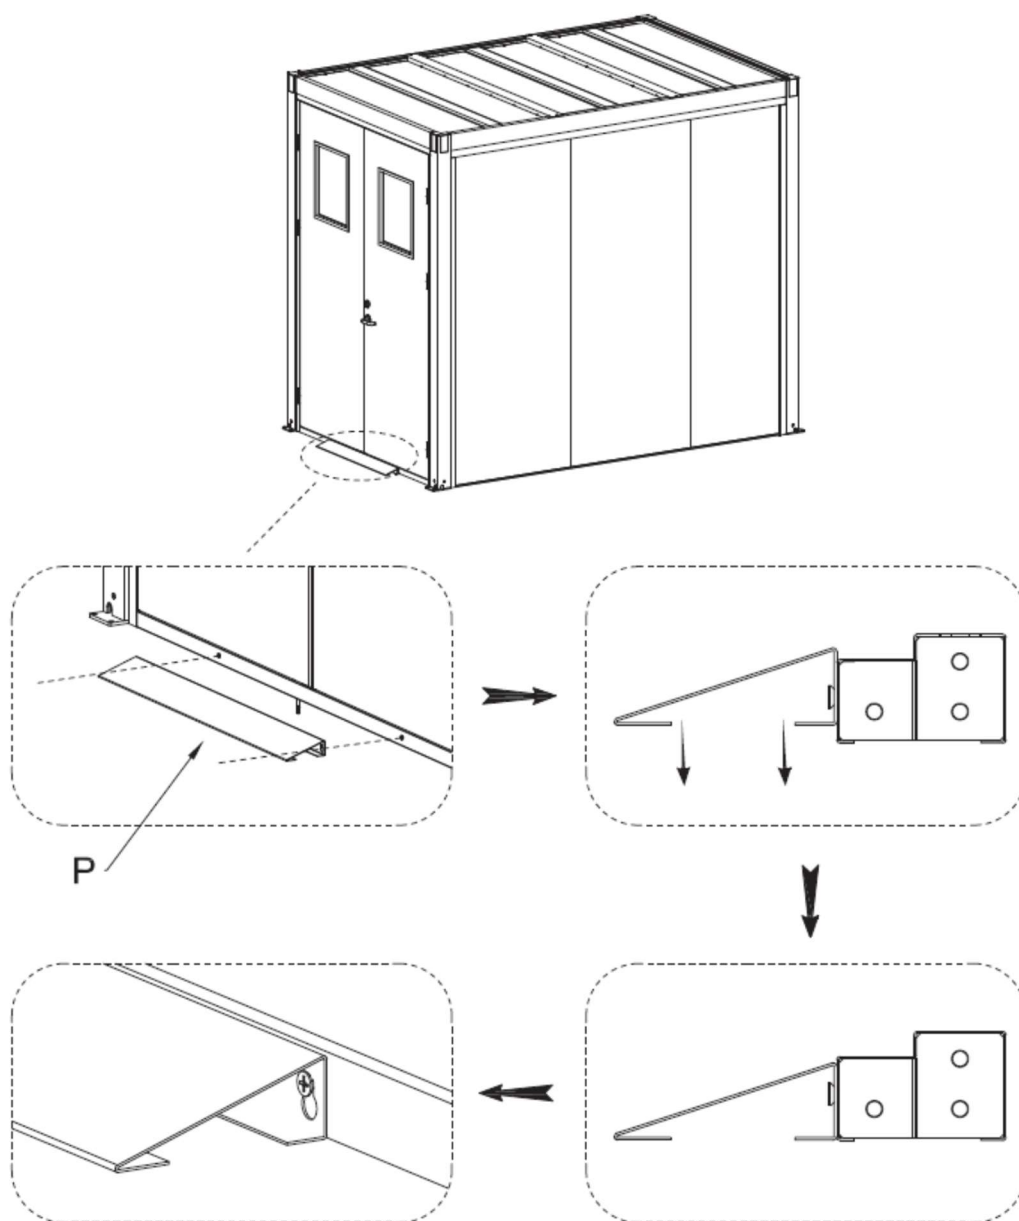

42 Pritvirtinkite kolonas

